

Беспроводная точка доступа

WOP-12ac-LR

Управление устройством через web-конфигуратор

Версия ПО 1.17.0

IP-адрес: 192.168.1.10

Username: admin

Password: password

Содержание

1	Введение	5
1.1	Аннотация	5
1.2	Целевая аудитория	5
1.3	Условные обозначения	5
2	Описание web-интерфейса	6
2.1	Начало работы.....	6
2.2	Смена пароля	6
2.3	Элементы web-конфигуратора	7
3	Меню «Basic Settings».....	9
4	Меню «Status».....	11
4.1	Подменю «Interfaces»	11
4.2	Подменю «Events».....	13
4.3	Подменю «Transmit/Receive»	15
4.4	Подменю «Wireless Multicast Forwarding Statistic»	18
4.5	Подменю «Client Associations».....	19
4.6	Подменю «TSPEC Client Associations»	21
4.7	Подменю «Rogue AP Detection»	22
4.8	Подменю «TSPEC Status and Statistics»	24
4.9	Подменю «TSPEC AP Statistics»	25
4.10	Подменю «Radio Statistics».....	25
4.11	Подменю «Email Alert Status»	27
5	Меню «Manage»	28
5.1	Подменю «Ethernet Settings»	28
5.2	Подменю «Management IPv6»	29
5.3	Подменю «IPv6 Tunnel»	30
5.4	Подменю «Wireless Settings»	30
5.5	Подменю «Radio».....	33
5.6	Подменю «Scheduler»	39
5.7	Подменю «Scheduler Association»	40
5.8	Подменю «VAP».....	41
5.9	Подменю «VAP Minimal Signal»	43
5.10	Подменю «Fast Bss Transition».....	44
5.11	Подменю «Passpoint»	46

5.12	Подменю «Wireless Multicast Forwarding»	52
5.13	Подменю «WDS»	53
5.14	Подменю «MAC Authentication»	55
5.15	Подменю «Load Balancing»	56
5.16	Подменю «Authentication»	56
5.17	Подменю «Mesh»*	58
5.18	Подменю «Mesh Monitoring»*	59
5.19	Подменю «Management ACL»	61
6	Меню «Services»	62
6.1	Подменю «Bonjour»	62
6.2	Подменю «Web Server»	63
6.3	Подменю «SSH»	64
6.4	Подменю «Telnet»	65
6.5	Подменю «QoS»	65
6.6	Подменю «Email Alert»	68
6.7	Подменю «LLDP»	69
6.8	Подменю «SNMP»	70
6.9	Подменю «Time Settings (NTP)»	71
7	Меню «SNMPv3»	73
7.1	Подменю «SNMPv3 Views»	73
7.2	Подменю «SNMPv3 Groups»	74
7.3	Подменю «SNMPv3 Users»	75
7.4	Подменю «SNMPv3 Targets»	76
8	Меню «Maintenance»	77
8.1	Подменю «Configuration»	77
8.2	Подменю «Upgrade»	78
8.3	Подменю «Packet Capture»	79
8.4	Подменю «Support Information»	81
9	Меню «Captive Portal»	83
9.1	Подменю «Global Configuration»	83
9.2	Подменю «Instance Configuration»	83
9.3	Подменю «VAP Configuration»	85
9.4	Подменю «Authenticated Clients»	85
9.5	Подменю «Failed Authentication Clients»	86

10	Меню «Client QoS»	88
10.1	Подменю «VAP QoS Parameters»	88
10.2	Подменю «Class Map»	90
10.3	Подменю «Policy Map»	92
10.4	Подменю «Client Configuration».....	93
11	Меню «Work Group Bridge»	95
11.1	Подменю «Work Group Bridge»	95
11.2	Подменю «WorkGroup Bridge Transmit/Receive».....	98
12	Список изменений	99

1 Введение

1.1 Аннотация

В настоящем приложении к руководству по эксплуатации приведена информация о составе web-интерфейса устройства, об основных навыках навигации по страницам интерфейса, правилах конфигурирования, мониторинга и смене программного обеспечения беспроводной точки доступа (в дальнейшем именуемого устройством).

Web-интерфейс позволяет сделать управление устройством более наглядным и комфортным. С помощью Web-интерфейса выполняется конфигурирование, мониторинг, отладка устройства с удаленного рабочего места, используя web-браузер.

1.2 Целевая аудитория

Web-интерфейс предназначен для технического персонала, выполняющего настройку и мониторинг устройства посредством Web-интерфейса. Квалификация технического персонала предполагает знание основ работы стеков протоколов TCP/IP, UDP/IP, принципов построения проводных и беспроводных сетей.

1.3 Условные обозначения

Примечания и предупреждения

✓ Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

❗ Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред программно-аппаратному комплексу, привести к некорректной работе системы или потере данных.

2 Описание web-интерфейса

2.1 Начало работы

Для начала работы нужно подключиться к устройству через web-браузер:

1. Откройте web-браузер (программу-просмотрщик web-страниц), например Firefox, Opera, Chrome.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства.

 Заводской IP-адрес устройства: 192.168.1.10, маска подсети: 255.255.255.0

При успешном подключении в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля.




1. Введите имя пользователя в строке «User Name» и пароль в строке «Password».

 Заводские установки: User Name: **admin**, Password: **password**.

2. Нажмите кнопку «Logon». В окне браузера откроется начальная страница web-конфигуратора устройства.

2.2 Смена пароля

Для смены пароля для подключения к web-конфигуратору устройства в разделе **«Basic Settings»**, пункт **«Provide Network Settings»**, в полях **«New Password»** и **«Confirm new password»** введите новый пароль.

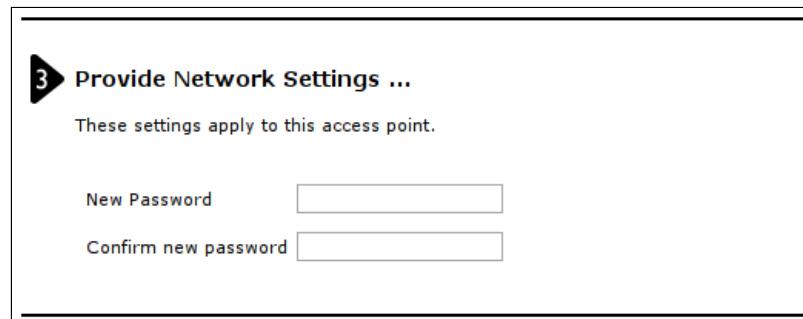

2.3 Элементы web-конфигуратора

На рисунке 1 представлены элементы навигации web-конфигуратора.

1 Basic Settings

- Status
- Interfaces
- Events
- Transmit/Receive
- Wireless Multicast Forwarding Statistics
- Client Associations
- TSPEC Client Associations
- Rogue AP Detection
- TSPEC Status and Statistics
- TSPEC AP Statistics
- Radio Statistics
- Email Alert Status

2 Eltex Outdoor Wireless Access Point

Provide basic settings

Review Description of this Access Point ...

These fields show information specific to this access point.

IP Address:	192.168.15.47
MAC Address:	A8:F9:4B:B4:2D:E0
Firmware Version:	(Текущая версия ПО)
Uptime:	1 days, 3 hours, 26 minutes
CPU Usage:	12.40%
Memory Usage:	133MB/248MB (53%)

Device Information

Product Identifier: WLAN-EAP
Hardware Version: 2v3
Serial Number : WP17000021
Device Name: Eltex-AP
Device Description: WOP-12ac-LR:rev.B DC

Provide Network Settings ...

These settings apply to this access point.

New Password
Confirm new password

Serial Settings ...

Baud Rate **115200** ▼

System Settings ...

System Name **WOP-12ac-LR_rev_B_DC**

3 **?** Provide a minimal set of configuration information needed to set up the access point and start wireless networking as described in the numbered steps on this page.

Caution:
If you do not have a DHCP server on the network and do not plan to use one, the first thing you must do after bringing up the access point is change the Connection Type from DHCP to Static IP.

To change the Connection Type, go to the [Ethernet \(Wired\) Settings tab](#).

[More ...](#)

Рисунок 1 – Элементы навигации web-конфигуратора

Окно пользовательского интерфейса можно условно разделить на 3 части:

1. Разделы меню настроек устройства.
2. Основное окно настроек выбранного раздела.
3. Справочная информация по выбранному разделу меню.

3 Меню «Basic Settings»

В меню «**Basic Settings**» отображается основная информация об устройстве, сетевые настройки, версия программного обеспечения, системная информация. Выполняется смена пароля и установка скорости порта *Console*.

1 Review Description of this Access Point ...

These fields show information specific to this access point.

IP Address:	192.168.15.134
MAC Address:	A8:F9:4B:B4:AE:80
Firmware Version:	(Текущая версия ПО)
Uptime:	0 days, 0 hours, 1 minutes
CPU Usage:	7.60%
Memory Usage:	150MB/248MB (60%)

2 Device Information

Product Identifier: WLAN-EAP
 Hardware Version: 2v4
 Serial Number : WP18000022
 Device Name: Eltex-AP
 Device Description: WOP-12ac-LR:rev.D

3 Provide Network Settings ...

These settings apply to this access point.

New Password	<input type="text"/>
Confirm new password	<input type="text"/>

4 Serial Settings ...

Baud Rate

5 System Settings ...

System Name	<input type="text" value="WOP-12ac-LR_rev_D"/>
System Contact	<input type="text" value="admin@example.com"/>
System Location	<input type="text" value="Default"/>

Click "Update" to save the new settings.

Review Description of this Access Point – в данном разделе приводится информация о сетевых настройках устройства и версии ПО.

- *IP Address* – IP-адрес устройства;
- *MAC Address* – MAC-адрес устройства;
- *Firmware Version* – версия программного обеспечения;

- *Uptime* – время работы;
- *CPU Usage* - средний уровень загрузки процессора за последние 10 секунд, %;
- *Memory Usage* - используемая физическая память устройства, %.

Device Information – основная информация об устройстве.

- *Product Identifier* – идентификатор устройства;
- *Hardware Version* – версия аппаратного обеспечения;
- *Serial Number* – серийный номер устройства;
- *Device Name* – системное имя устройства;
- *Device Description* – описание устройства.

Provide Network Settings – в данном разделе выполняется смена пароля для доступа к web/CLI-конфигуратору устройства.

- *New Password* – новый пароль;
- *Confirm new password* – подтверждение нового пароля.

Serial Settings – настройки интерфейса Console.

- *Baud Rate* – скорость передачи данных по интерфейсу Console, бит/с, принимает значения: 9600; 19200; 38400; 57600; 115200.

System Settings – в разделе можно выполнить системные настройки устройства.

- *System Name* – системное имя устройства;
- *System Contact* – контактная информация для связи с администратором;
- *System Location* – информация по размещению устройства.

Для сохранения настроек и обновления информации нажмите кнопку «*Update*».

4 Меню «Status»

В меню «Status» приводится информация о состоянии интерфейсов устройства, регистрируемых на устройстве событиях, радиоокружении и радиостатистике устройства.

4.1 Подменю «Interfaces»

В данном разделе можно узнать подробную информацию о текущем состоянии проводных интерфейсов и настройках беспроводной сети.

View settings for network interfaces

Click "Refresh" button to refresh the page.

[Refresh](#)

Wired Settings [\(Edit\)](#)

Internal Interface	
MAC Address	A8:F9:4B:16:67:60
VLAN ID	1
IP Address	192.168.15.25
Subnet Mask	255.255.255.0
IPv6 Address	::
IPv6 Address Status	
IPv6 Autoconfigured Global Addresses	
IPv6 Link Local Address	
IPv6-DNS-1	::
IPv6-DNS-2	::
DNS-1	172.16.0.250
DNS-2	172.16.0.100
Default Gateway	192.168.15.1

[Show interfaces table](#)

Wireless Settings [\(Edit\)](#)

AeroScout™ Engine Communications Status down

Radio One

Status	Off
MAC Address	A8:F9:4B:16:67:60
Mode	IEEE 802.11a/n/ac

[Show interfaces table](#)

Radio Two

Status	Off
MAC Address	A8:F9:4B:16:67:68
Mode	IEEE 802.11a/n/ac

[Show interfaces table](#)

Radio Three

Status	Off
MAC Address	A8:F9:4B:16:67:70
Mode	IEEE 802.11a/n/ac

[Show interfaces table](#)

SFP Settings

Link Status	up
SFP-module Status	on
Speed	1000M

Настройка проводных интерфейсов выполняется в меню «Manage – Ethernet Settings». Настройка беспроводного интерфейса выполняется в «Manage – Wireless Settings». Для перехода в меню настроек можно нажать ссылку «Edit» в соответствующем разделе.

Wired Settings – приводится информация о текущем состоянии проводных интерфейсов:

- *MAC Address* – MAC-адрес устройства на интерфейсах Ethernet;
- *VLAN ID* – номер VLAN для управления устройством;
- *IP Address* – IP-адрес управления устройством;
- *Subnet Mask* – маска IPv4-сети управления;
- *IPv6 Address* – IPv6-адрес управления устройством;
- *IPv6 Address Status* – статус статического IPv6-адреса устройства, назначенного на управляющий интерфейс;
- *IPv6 Autoconfigured Global Addresses* – список сконфигурированных автоматически IPv6-адресов;
- *IPv6 Link Local Address* – автоматически сконфигурированный глобальный IPv6-адрес;
- *IPv6-DNS-1* – адрес первого сервера DNS в IPv6-сети;
- *IPv6-DNS-2* – адрес второго сервера DNS в IPv6-сети;
- *DNS-1* – адрес первого сервера DNS в IPv4-сети;
- *DNS-2* – адрес второго сервера DNS в IPv4-сети;
- *Default Gateway* – шлюз по умолчанию в IPv4-сети.

Show interfaces table – приводится таблица интерфейсов:

- *Interface* – название интерфейса ТД;
- *Status* – статус интерфейса;
- *MAC Address* – MAC-адрес интерфейса;
- *VLAN ID* – идентификатор VLAN, используемый на интерфейсе;
- *Name (SSID)* – имя беспроводной сети.

Wireless Settings – приводится информация о текущем состоянии беспроводных интерфейсов:

- *AeroScout™ Engine Communications Status* – статус поддержки протокола AeroScout;
- *Status* – статус состояния радиоинтерфейса;
- *Radio One* – состояние работы первого радиоинтерфейса;
- *Radio Two* – состояние работы второго радиоинтерфейса;
- *Radio Three* – состояние работы третьего радиоинтерфейса;
- *MAC Address* – MAC-адрес радиоинтерфейса;
- *Mode* – режим работы радиоинтерфейса;
- *Channel* – номер беспроводного канала согласно 802.11, на котором работает радиоинтерфейс;
- *Operational bandwidth* – ширина полосы, занимаемой спектром радиоинтерфейса, МГц;
- *Transmit Power Output* – мощность излучения, дБм.

SFP Settings опционально только для WOP-12ac-LR rev.D SFP и WOP-12ac-LR rev.D GPON – приводится информация о текущем состоянии оптического интерфейса:

- *Link Status* – состояние работы оптического интерфейса;
- *SFP-module Status* – отображает наличие/отсутствие SFP-модуля;
- *Temperature* – текущая температура SFP-модуля;
- *Transceiver Supply Voltage* – напряжение питания SFP-модуля;
- *Laser Bias Current* – ток смещения лазера SFP-модуля;
- *Transmit Power* – мощность излучения;
- *Receive Power* – мощность на входе приемника;

- *Speed* – скорость передачи данных.

Для обновления информации на странице нажмите кнопку «*Refresh*».

4.2 Подменю «Events»

В разделе «**Events**» вы можете посмотреть журнал событий, происходящих с устройством, а также перенаправить информацию о событиях на сторонний SYSLOG-сервер.

View events generated by this access point

Options

- Persistence: Enabled Disabled
- Severity: 7 ▾
- Depth: 512 (Range: 1 - 512)
- Click "Update" to save the new settings.

Relay Options

- Relay Log: Enabled Disabled
- Relay Host: (Hostname max 253 Characters)
- Relay Port: 514 (Range: 1 - 65535, Default: 514)

Click "Update" to save the new settings.

Events

Click "Refresh" button to refresh the page.

Time Settings (NTP)	Type	Service	Description
Sep 28 2017 05:21:00	info	dman[1246]	Config file 'mirror-config' created successfully.
Dec 31 1999 12:00:36	info	dman[1246]	DHCP-client: Interface brtrunk ip changed
Dec 31 1999 12:00:36	info	dman[1246]	DHCP-client: Interface brtrunk obtained lease on new address 192.168.15.47.
Dec 31 1999 12:00:07	info	hostapd[1836]	AP with MAC address e8:f9:4b:b2:3c:54 and SSID EltexQQ91 is detected on channel 48
Dec 31 1999 12:00:07	info	hostapd[1836]	AP with MAC address e8:f9:4b:b0:43:73 and SSID BRAS-Guest is detected on channel 48
Dec 31 1999 12:00:07	info	hostapd[1836]	AP with MAC address e8:f9:4b:b0:43:72 and SSID Eltex-Guest is detected on channel 48

Options – в разделе выполняется настройка параметров журнала сообщений: уровень важности и количество сообщений, сохраняемых в энергонезависимой памяти устройства.

- *Persistence* – выбор способа сохранения информационных сообщений:
 - *Enabled* – при установке данного флага события журнала будут сохраняться в энергонезависимой памяти;
 - *Disabled* – при установке данного флага события журнала будут сохраняться в энергозависимой памяти. Сообщения в энергозависимой памяти будут удалены при перезагрузке системы.
- *Severity* – уровень важности сообщения, которое нужно сохранить в энергонезависимой памяти, описание приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Уровни важности сообщений

Уровень	Тип важности сообщений	Описание
0	Чрезвычайные (emergency)	В системе произошла критическая ошибка, система может работать неправильно.
1	Сигналы тревоги (alert)	Необходимо немедленное вмешательство в систему.
2	Критические (critical)	В системе произошла критическая ошибка.
3	Ошибкачные (error)	В системе произошла ошибка.
4	Предупреждения (warning)	Предупреждение, неаварийное сообщение.
5	Уведомления (notice)	Уведомление системы, неаварийное сообщение.
6	Информационные (informational)	Информационные сообщения системы.
7	Отладочные (debug)	Отладочные сообщения предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы.

- *Depth* – максимальное количество сообщений, которое может быть сохранено в энергозависимой памяти, по умолчанию до 512 сообщений, принимает значения 1-512. При превышении данного порога происходит перезапись сообщения, которое хранится в системе дольше всех, новым.

Кнопка «Update» используется для сохранения настроек.

Relay Options – в данном разделе выполняются настройки отправки информационных сообщений устройства на сторонний сервер.

- *Relay Log* – включение/выключение отправки информационных сообщений устройства на сторонний сервер:
 - *Enabled* – при установленном флаге отправка включена;
 - *Disabled* – при установленном флаге отправка отключена.
- *Relay Host* – адрес сервера, на который перенаправляются сообщения;
- *Relay Port* – номер порта (layer 4), на который перенаправляются сообщения, принимает значения 1-65535, по умолчанию – 514.

Кнопка «Update» используется для сохранения настроек.

Events – в данном разделе можно просмотреть список информационных сообщений в реальном времени и следующую информацию:


- *Time Setting (NTP)* – время, когда событие было сгенерировано;
- *Type* – уровень важности события, таблица 4.1;
- *Service* – имя процесса, сгенерировавшего сообщение;
- *Description* – описание сообщения.

Для обновления информации в разделе «Events» нажмите кнопку «Refresh».

Для удаления всех сообщений нажмите кнопку «Clear All».

4.3 Подменю «Transmit/Receive»

В разделе «**Transmit/Receive**» отображаются графики скорости переданного/полученного трафика за последние 10 минут, а так же статистика о количестве переданного/полученного трафика с момента включения точки доступа.

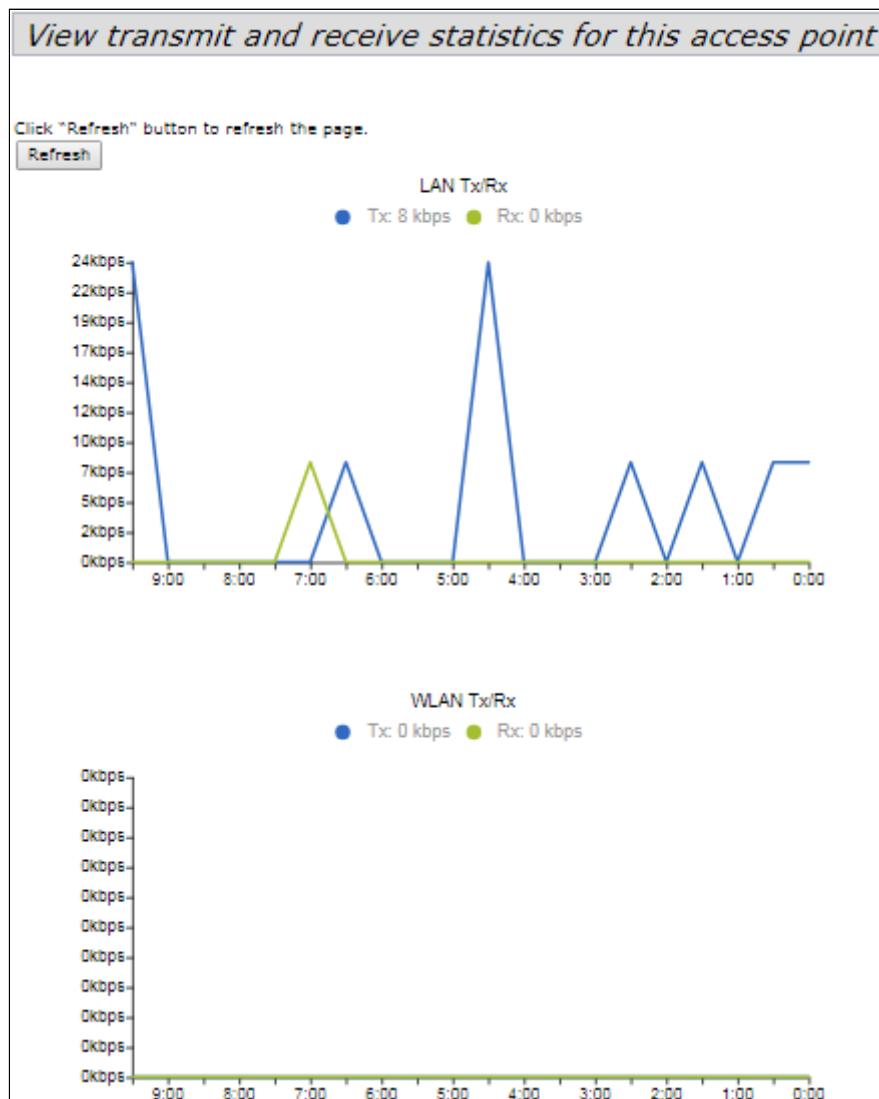

Описание графиков "Transmit/Receive":

График LAN Tx/Rx показывает скорость переданного/полученного трафика через Ethernet интерфейс точки доступа за последние 10 минут. График автоматически обновляется каждые 30 секунд.

График WLAN Tx/Rx показывает скорость переданного/полученного трафика через Radio интерфейсы точки доступа за последние 10 минут. График автоматически обновляется каждые 30 секунд.

Transmit					
Interface	Total packets	Total bytes	Total drop packets	Total drop bytes	Errors
LAN	117890	13789705	0	0	0
isatap0	0	0	0	0	0
wlan0:vap0 0	0	0	0	0	0
wlan0:vap1 0	0	0	0	0	0
wlan0:vap2 0	0	0	0	0	0
wlan0:vap3 0	0	0	0	0	0
wlan0:vap4 0	0	0	0	0	0
wlan0:vap5 0	0	0	0	0	0
wlan0:vap6 0	0	0	0	0	0
wlan0:vap7 170128	23862294	0	0	0	0
wlan1:vap0 0	0	0	0	0	0
wlan1:vap1 0	0	0	0	0	0
wlan1:vap2 0	0	0	0	0	0
wlan1:vap3 0	0	0	0	0	0
wlan1:vap4 0	0	0	0	0	0
wlan1:vap5 0	0	0	0	0	0
wlan1:vap6 0	0	0	0	0	0
wlan1:vap7 0	0	0	0	0	0
wlan2:vap0 0	0	0	0	0	0
wlan2:vap1 0	0	0	0	0	0
wlan2:vap2 0	0	0	0	0	0
wlan2:vap3 0	0	0	0	0	0
wlan2:vap4 0	0	0	0	0	0
wlan2:vap5 0	0	0	0	0	0
wlan2:vap6 0	0	0	0	0	0
wlan2:vap7 0	0	0	0	0	0
wlan0wds0 0	0	0	0	0	-
wlan0wds1 0	0	0	0	0	-
wlan0wds2 0	0	0	0	0	-
wlan0wds3 0	0	0	0	0	-

Receive					
Interface	Total packets	Total bytes	Total drop packets	Total drop bytes	Errors
LAN	430816	41958906	0	0	0
isatap0	0	0	0	0	0
wlan0:vap0	0	0	0	0	0
wlan0:vap1	0	0	0	0	0
wlan0:vap2	0	0	0	0	0
wlan0:vap3	0	0	0	0	0
wlan0:vap4	0	0	0	0	0
wlan0:vap5	0	0	0	0	0
wlan0:vap6	0	0	0	0	0
wlan0:vap7	0	0	0	0	0
wlan1:vap0	0	0	0	0	0
wlan1:vap1	0	0	0	0	0
wlan1:vap2	0	0	0	0	0
wlan1:vap3	0	0	0	0	0
wlan1:vap4	0	0	0	0	0
wlan1:vap5	0	0	0	0	0
wlan1:vap6	0	0	0	0	0
wlan1:vap7	0	0	0	0	0
wlan2:vap0	0	0	0	0	0
wlan2:vap1	0	0	0	0	0
wlan2:vap2	0	0	0	0	0
wlan2:vap3	0	0	0	0	0
wlan2:vap4	0	0	0	0	0
wlan2:vap5	0	0	0	0	0
wlan2:vap6	0	0	0	0	0
wlan2:vap7	0	0	0	0	0
wlan0wds0	0	0	0	0	-
wlan0wds1	0	0	0	0	-
wlan0wds2	0	0	0	0	-
wlan0wds3	0	0	0	0	-

Для обновления информации нажмите кнопку «Refresh».

Описание таблицы «Transmit»:

- *Interface* – имя интерфейса;
- *Total packets* – количество успешно отправленных пакетов;
- *Total bytes* – количество успешно отправленных байт;
- *Total drop packets* – количество пакетов, отброшенных при отправке;
- *Total drop bytes* – количество байт, отброшенных при отправке;
- *Errors* – количество ошибок.


Описание таблицы «Receive»:

- *Interface* – имя интерфейса;
- *Total packets* – количество успешно полученных пакетов;
- *Total bytes* – количество успешно полученных байт;
- *Total drop packets* – количество пакетов, отброшенных при получении;
- *Total drop bytes* – количество байт, отброшенных при получении;
- *Errors* – количество ошибок.

Для обновления информации нажмите кнопку «Refresh».

4.4 Подменю «Wireless Multicast Forwarding Statistic»

В разделе «**Wireless Multicast Forwarding Statistic**» отображается статистика по работе Wireless Multicast Forwarding.

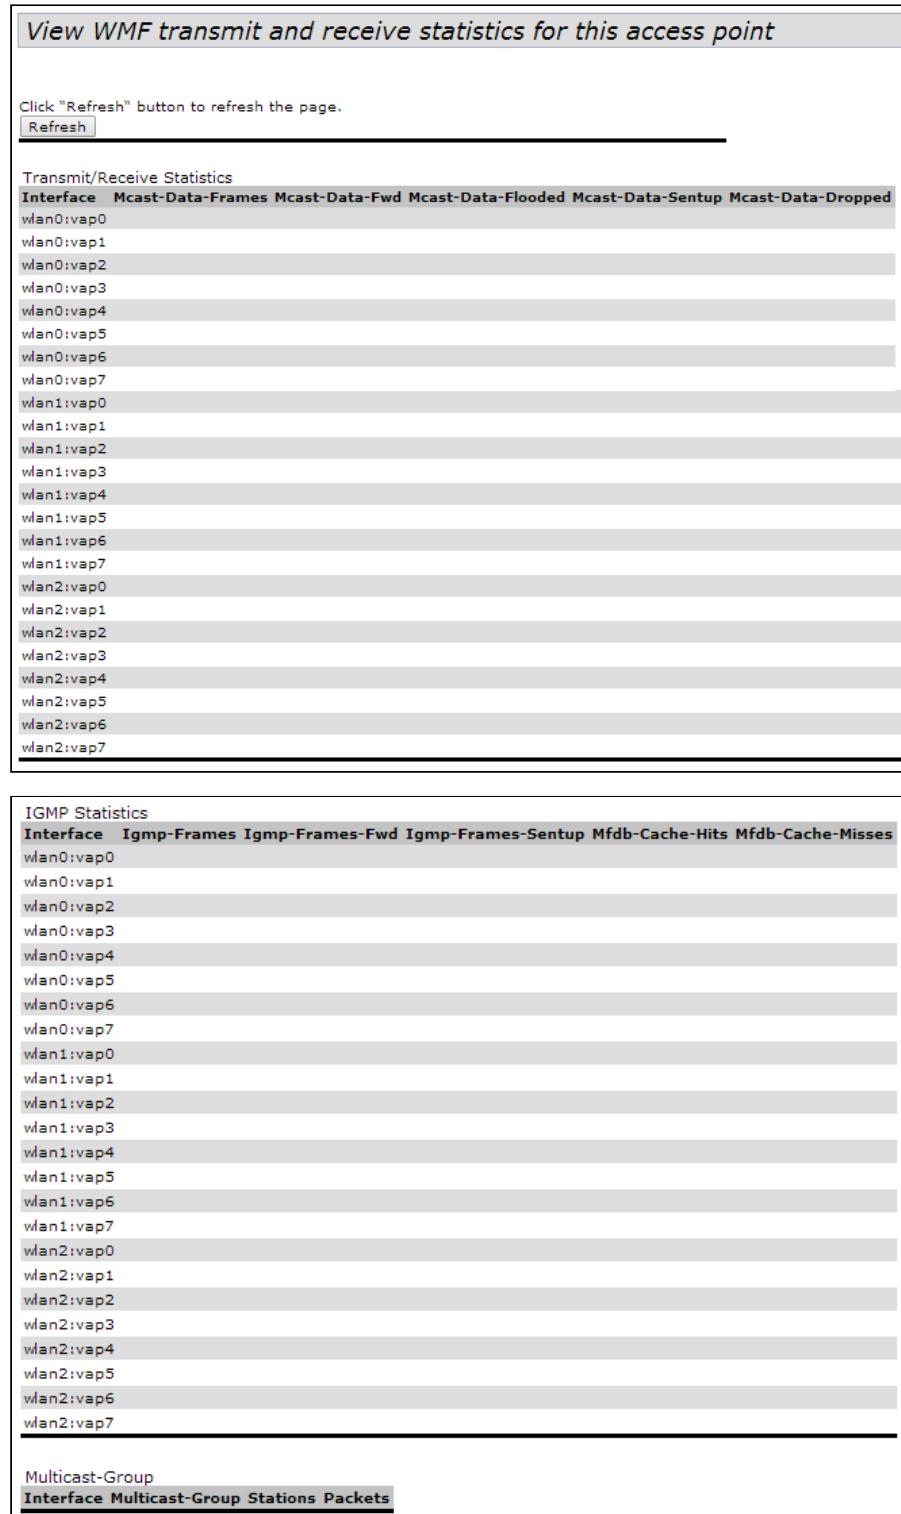

Описание таблицы «Transmit/Receive Statistics»:

- *Interface* – имя интерфейса;
- *Mcast-Data-Frames* – количество multicast-кадров, принятых клиентами;
- *Mcast-Data-Fwd* – количество multicast-кадров, полученных точкой доступа;
- *Mcast-Data-Flooded* – количество multicast-кадров, отправленных на все порты;
- *Mcast-Data-Setup* – количество отправленных multicast-кадров;
- *Mcast-Data-Dropped* – количество отброшенных multicast-кадров.

Описание таблицы «IGMP Statictics»:

- *Interface* – имя интерфейса;
- *Igmp-Frames* – количество IGMP-кадров, принятых клиентами;
- *Igmp-Frames-Fwd* – количество IGMP-кадров, полученных точкой доступа;
- *Igmp-Frames-Setup* – количество IGMP-кадров, отправленных на все порты;
- *Mfdb-Cache-Hits* – количество пакетов, отправленных на известный multicast-адрес;
- *Mfdb-Cache-Misses* – количество пакетов, отправленных на неизвестный multicast-адрес.

Описание таблицы «Multicast-Group»:

- *Interface* – имя интерфейса;
- *Multicast-Group* – IP-адрес multicast-группы;
- *Stations mac* – адрес клиента multicast-группы;
- *Packets* – количество принятых пакетов клиентами multicast-группы.

4.5 Подменю «Client Associations»

В разделе «**Client Associations**» отображается информация о подключенных клиентах к точке доступа и статистика переданного/полученного трафика по каждому клиенту.

View list of currently associated client stations											
Click "Refresh" button to refresh the page.											
Total Number of Associated Clients 4											
SSID	Station	IP Address	Hostname	Uptime	RSSI	SNR	Noise	Link Quality	Rate Quality	Link Capacity	Status
Eltex-Local (wlan1vap1)	90:18:7c:21:c2:e8	192.168.40.229	android-9ae1d3a8fdc8753d	00:00:09	-54 dBm	38 dB	-92 dBm	100%	100%	100%	Yes
Eltex-Local (wlan1vap1)	94:53:30:05:6c:d5	192.168.40.127	LAPTOP-UDGPM1A9	00:02:12	-65 dBm	27 dB	-92 dBm	73%	15%	65%	Yes
Eltex-Guest (wlan1vap2)	d0:17:c2:0d:c6:ea	192.168.41.105		00:00:03	-65 dBm	27 dB	-92 dBm	100%	100%	90%	Yes
Eltex-Guest (wlan1vap2)	1c:b7:2c:43:9b:d3	192.168.41.130	android-6355bfb78ebd944b	00:00:17	-66 dBm	26 dB	-92 dBm	100%	100%	Not supported	Yes

- *SSID* – имя беспроводного интерфейса и имя виртуальной точки доступа на интерфейсе, к которой подключен клиент. Например, запись wlan0vap2 означает, что клиент связан с Radio 1 виртуальной точки доступа VAP2; запись wlan1 означает, что клиент связан с VAP0 на Radio2;
- *Station* – MAC-адрес клиента;
- *IP Address* – IP-адрес клиента;
- *Hostname* – сетевое имя устройства, задается строка 1-63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры, знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени);
- *Uptime* – продолжительность сессии клиента;
- *RSSI* – уровень сигнала от клиента;
- *SNR* – уровень отношения сигнал/шум от клиента;

- *Noise* – уровень шума;
- *Link Quality* – параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту. Максимальное значение – 100% (все переданные пакеты отправились с первой попытки), минимальное значение – 0% (ни один пакет до клиента не был успешно отправлен);
- *Rate Quality* – параметр, который отображает состояние линка до клиента, рассчитанный на основании количества ретрансмитов пакетов, отправленных клиенту, для модуляции, которая используется в данный момент. Максимальное значение – 100% (все переданные пакеты на данной модуляции отправились с первой попытки), минимальное значение- 0% (ни один пакет на данной модуляции до клиента не был успешно отправлен);
- *Link Capacity* – параметр, который отображает эффективность использования точкой доступа модуляции на передачу. Рассчитывается исходя из количества пакетов, переданных на каждой модуляции до клиента, и понижающих коэффициентов. Максимальное значение- 100% (означает, что все пакеты передаются до клиента на максимальной модуляции для максимального типа nss, поддерживаемого клиентом). Минимальное значение- 2% (в случае, когда пакеты передаются на модуляции nss1mcs0 для клиента с поддержкой MIMO 3x3). Для клиентов, подключенных без использования AMPDU, параметр не поддерживается.
- *Status* – статус авторизации;

View list of currently associated client stations												
SSID	Station	IP Address	Hostname	Uptime	RSSI	SNR	Noise	Link Quality	Rate Quality	Link Capacity	Status	Authorized
Eltex-Local (wlan0)	70:70:0d:d9:b0:2b	192.168.40.169	iPhoneViktoria2	00:00:00	-77	15 dB	-92 dBm	100%	Not supported	Not supported	Yes	
Eltex-Local (wlan0)	MAC:	70:70:0d:d9:b0:2b						Connection time:	00:00:00			Not supported
Eltex-Local (wlan0)	AID:	8						Bandwidth:	20MHz			Yes
Eltex-Local (wlan0)	SSID:	Eltex-Local						PS Mode:	on			Not supported
Eltex-Local (wlan0)	Mode:	802.11ac						Auth Mode:	WPA2			Yes
Eltex-Local (wlan0)	RSSI:	-77						Encryption:	AES-CCMP			Not supported
Eltex-Local (wlan0)	VLAN:	148						Listen Interval:	20			Yes
Eltex-Local (wlan0)	Tx actual rate:	1						Rx actual rate:	0			Not supported
Eltex-Local (wlan0)	Tx/Rx Packets:	203/176										Yes
Eltex-Local (wlan1)	Tx/Rx Drop Packets:	0/0										Not supported
Eltex-Local (wlan1)	Tx/Rx Bytes:	83211/17792										Yes
Eltex-Local (wlan1)	Tx/Rx Drop Bytes:	0/0										Not supported
Eltex-Local (wlan1)	Tx/Rx Rate:	130/86.7 Mbps										Yes
Eltex-Local (wlan1)	Tx/Rx Statistics:											Not supported
Eltex-Guest (wlan1vapi)	MCS		Rx Pkts	Tx Pkts	Tx Succ Pkts	Tx Retries	Tx Period	Retries				Not supported
	1mbps		0	0	0	0.0%		0.0%				Yes
	2mbps		0	0	0	0.0%		0.0%				Not supported
	5mbps		0	0	0	0.0%		0.0%				Not supported
	6mbps		0	0	0	0.0%		0.0%				Not supported
				Not supported
	9mbps		0	0	0	0.0%		0.0%				Not supported
	11mbps		0	0	0	0.0%		0.0%				Not supported

- *MAC* – MAC-адрес клиента;
- *AID* – уникальный идентификатор подключения;
- *SSID* – имя сети к которой подключен клиент;
- *Mode* – стандарт IEEE 802.11, в котором работает клиент;
- *RSSI* – уровень сигнала от клиента;
- *VLAN* – номер VLAN виртуальной точки доступа;
- *Tx actual rate* – текущая скорость передачи данных в сторону клиента, в кбит/с;

- *Tx/Rx Packets* – количество переданных и принятых пакетов от клиента;
- *Tx/Rx Drop Packets* – количество отброшенных пакетов в двух направлениях (на передачу и прием соответственно);
- *Tx/Rx Bytes* – количество переданной и принятой информации от клиента, в байтах;
- *Tx/Rx Drop Packets* – количество отброшенной информации в двух направлениях (на передачу и прием соответственно), в байтах;
- *Tx/Rx Rate* – канальная скорость в двух направлениях, в Мбит/с;
- *Connection time* – продолжительность сессии;
- *Bandwidth* – ширина полосы, в которой работает клиент, Мгц;
- *PS Mode* – режим "Сон": 0 – клиент активен, 1 – клиент находится в "спящем" режиме;
- *Auth Mode* – тип безопасности;
- *Encryption* – тип шифрования;
- *Listen Interval* – количество beacon frame-ов, спустя которые клиент должен проверить наличие для него трафика трафика (в случае режима "Сон");
- *Rx actual rate* – текущая скорость передачи данных в сторону точки доступа, в кбит/с;
- *MCS* – модуляция;
- *Rx Pkts* – количество принятых от клиента пакетов на каждой модуляции;
- *Tx Pkts* – количество переданных клиенту пакетов на каждой модуляции;
- *Tx Succ Pkts* – количество успешно переданных клиенту пакетов;
- *Tx Retries* – количество продублированных пакетов в сторону клиента, в %;
- *Tx Period Retries* – количество повторно отправленных пакетов за последний период (10 секунд), в %.

Для обновления информации на странице нажмите кнопку «Refresh».

4.6 Подменю «TSPEC Client Associations»

В разделе «**TSPEC Client Associations**» отображается информация о клиентских данных TSPEC переданных и полученных с помощью этой точки доступа.

View TSPEC Client Association Status and Statistics										
Click "Refresh" button to refresh the page.										
<input type="button" value="Refresh"/> Status										
Network	Station	TS Identifier	Access Category	Direction	User Priority	Medium Time	Excess Usage Events	VAP	MAC Address	SSID
Statistics										
Network	Station	TS Identifier	Access Category	Direction	From Station	To Station				
					Packets	Packets				
					Bytes	Bytes				

- *Network* – имя беспроводного интерфейса и имя виртуальной точки доступа на интерфейсе, к которой подключен клиент. Например, запись wlan0vap2 означает, что клиент связан с Radio1 виртуальной точкой доступа VAP2; запись wlan1 означает, что клиент связан с VAP0 на Radio2;
- *Station* – MAC-адрес клиента;
- *TS Identifier* – TSPEC идентификатор потока трафика (range 0-7);
- *Access Category* – категория доступа (voice или video);
- *Direction* – направление трафика (uplink/downlink);
- *User Priority* – приоритет пользователя;
- *Medium Time* – среднее время, которое поток трафика занимает среду передачи;
- *Excess Usage Events* – количество времени, когда клиент превысил средний срок передачи;
- *Vap* – номер виртуальной точки доступа;

- *Mac Address* – MAC-адрес точки доступа;
- *SSID* – имя беспроводной сети;
- *From Station* – информация о трафике, который передается от беспроводного клиента к точке доступа;
- *To Station* – отображается информация о трафике, который передается от точки доступа к клиенту:
 - *Packets* – количество переданных пакетов;
 - *Bytes* – количество переданных байт;
 - *Drop Packets* – количество отброшенных пакетов;
 - *Drop Bytes* – количество отброшенных байт.

Для обновления информации на странице нажмите кнопку «*Refresh*».

4.7 Подменю «Rogue AP Detection»

В данном подменю отображается информация обо всех беспроводных точках доступа, которые устройство детектирует вокруг себя.

View Rogue AP Detection

Click "Refresh" button to refresh the page.

AP Detection for Radio 1 Enabled Disabled
 AP Detection for Radio 2 Enabled Disabled
 AP Detection for Radio 3 Enabled Disabled

Click "Update" to save the new settings.

Detected Rogue AP List
 Click "Delete Old" to delete old entries from Detected Rogue AP List

Action	MAC	Radio	Beacon Int.	Type	SSID	Privacy	WPA	Band	Channel [BandWidth]	Channel Blocks	Signal	Beacons	Last Beacon	Rates
Grant	e8:19:4b:b0:24:5f	wlan0	100	AP	(Non Broadcasting)	Off	Off	5	36 [80]	36 - 48		1	Fri Dec 31 12:00:05 1999	6,9,12,18,24,36,48,54
Grant	e8:19:4b:b0:22:b1	wlan0	100	AP	0000000001	On	On	5	36 [80]	36 - 48		1	Fri Dec 31 12:00:05 1999	6,9,12,18,24,36,48,54
Grant	e0:d9:e3:70:94:00	wlan0	100	AP	BRNL_RTK_SBRF_WIFI PERSONAL	Off	Off	5	36 [80]	36 - 48		1	Fri Dec 31 12:00:05 1999	6,9,12,18,24,36,48,54
Grant	e0:d9:e3:70:94:01	wlan0	100	AP	BRNL_RTK_SBRF_WIFI PERSONAL	On	On	5	36 [80]	36 - 48		2	Fri Dec 31 12:00:05 1999	6,9,12,18,24,36,48,54
Grant	e0:d9:e3:70:94:02	wlan0	100	AP	BRNL_RTK_SBRF_0000-0000	On	On	5	36 [80]	36 - 48		1	Fri Dec 31 12:00:05 1999	6,9,12,18,24,36,48,54
Grant	e8:19:4b:b0:33:30	wlan0	100	AP	000_cportal	On	On	5	36 [80]	36 - 48		2	Fri Dec 31 12:00:05 1999	6,9,12,18,24,36,48,54

Known AP List

Action	MAC	Radio	Beacon Int.	Type	SSID	Privacy	WPA	Band	Channel [BandWidth]	Channel Blocks	Signal	Beacons	Last Beacon	Rates
--------	-----	-------	-------------	------	------	---------	-----	------	---------------------	----------------	--------	---------	-------------	-------

Save Known AP List to a file

Import Known AP List from a file
 Replace Merge
 Файл не выбран

Для обновления информации нажмите кнопку «*Refresh*».

- *AP Detection for Radio 1..3* – включение детектирования сторонних точек доступа в фоне для Radio 1, Radio 2, Radio 3.

Кнопка «*Update*» используется для сохранения настроек.

Detected Rogue AP List – в разделе приводится информация обо всех беспроводных точках доступа, которые устройство детектирует вокруг себя.

Кнопка «*Delete Old*» используется для удаления записей о неактивных устройствах в радиоокружении.

- *Action* – если точка доступа находится в списке обнаруженных, то нажатие кнопки «Grant» перенесет ее в список доверенных точек доступа. Если точка доступа находится в списке доверенных, то нажатие кнопки «Delete» переведет ее в список обнаруженных точек доступа;
- *MAC* – MAC-адрес точки доступа;
- *Radio* – используемый радиоинтерфейс;
- *Beacon Int.* – интервал посылки Beacon-пакета точкой доступа;
- *Type* – тип обнаруженного устройства:
 - *AP* – точка доступа;
 - *Ad hoc* – децентрализованное клиентское устройство;
- *SSID* – имя беспроводной сети;
- *Privacy* – статус работы режима безопасности точки доступа:
 - *On* – режим безопасности выключен;
 - *Off* – режим безопасности включен;
- *WPA* – состояние шифрования WPA: выключено , включено ;
- *Band* – частотный спектр работы точки доступа: 2.4 ГГц или 5 ГГц;
- *Channel/[BandWidth]* – используемый частотный канал и ширина полосы;
- *Channel/Blocks* – диапазон каналов, которые занимает ТД;
- *Signal* – уровень сигнала, принимаемый от точки доступа. При наведении указателя на графическое изображение сигнала всплывают численные показатели этого сигнала;
- *Beacons* – общее число Beacon-пакетов, принятых от точки доступа с момента ее обнаружения;
- *Last Beacon* – дата и время приема последнего Beacon-пакета от точки доступа;
- *Rates* – список канальных скоростей, поддерживаемых данной точкой доступа.

Known AP List – в таблице приводится список доверенных точек доступа.

Save Known AP List to a file – в данном разделе выполняется сохранение списка «Known AP List» в файл. Для сохранения нажмите кнопку «Save».

Import Known AP List from a file – в данном разделе выполняется загрузка списка «Known AP List» из файла.

- *Replace* – при импорте списка доверенных точек доступа импортируемый список полностью заменит текущий список доверенных точек доступа;
- *Merge* – при импорте списка доверенных точек доступа доверенные точки доступа из импортируемого списка будут добавлены к точкам доступа, находящимся в импортируемом списке в данный момент времени.

Для загрузки файла нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл, который нужно загрузить и нажмите кнопку «Import».

4.8 Подменю «TSPEC Status and Statistics»

В данном подменю отображается информация о Тспек сессиях на радио интерфейсах.

View TSPEC Status and Statistics						
Click "Refresh" button to refresh the page.						
AP Status						
Interface	Access Category	Status	Active TS	TS Clients	Med. Time Admitted	Med. Time Unallocated
wlan0	Best Effort	down	0	0	0	0
wlan0	Background	down	0	0	0	0
wlan0	Voice	down	0	0	0	0
wlan0	Video	down	0	0	0	0
wlan1	Best Effort	down	0	0	0	0
wlan1	Background	down	0	0	0	0
wlan1	Voice	down	0	0	0	0
wlan1	Video	down	0	0	0	0
VAP Status						
wlan0:vap0	Best Effort	down	0	0	0	0
	Background	down	0	0	0	0
	Voice	down	0	0	0	0
	Video	down	0	0	0	0
wlan0:vap1	Best Effort	down	0	0	0	0
	Background	down	0	0	0	0
	Voice	down	0	0	0	0
	Video	down	0	0	0	0
wlan0:vap2	Best Effort	down	0	0	0	0
	Background	down	0	0	0	0
	Voice	down	0	0	0	0
	Video	down	0	0	0	0
wlan0:vap3	Best Effort	down	0	0	0	0
	Background	down	0	0	0	0
	Voice	down	0	0	0	0

- *Interface* – имя интерфейса;
- *Access Category* – категория доступа (voice, video, BE, BK);
- *Status* – состояние сессии;
- *Active TS* – количество текущих активных потоков трафика;
- *TS Clients* – количество клиентов;
- *Medium Time Admitted* – среднее время, которое поток трафика занимает среду передачи;
- *Medium Time Unallocated* – время простоя полосы в данной категории.

4.9 Подменю «TSPEC AP Statistics»

В разделе «**TSPEC AP Statistics**» отображается статистика по количеству переданного/ полученного потоков трафика (Voice, Video, BE, BK).

View TSPEC AP Statistics	
Click "Refresh" button to refresh the page.	
<input type="button" value="Refresh"/>	
TSPEC Statistics Summary for Voice ACM	
Total Voice TS Accepted	0
Total Voice TS Rejected	0
<hr/>	
TSPEC Statistics Summary for Video ACM	
Total Video TS Accepted	0
Total Video TS Rejected	0
<hr/>	
TSPEC Statistics Summary for Best Effort ACM	
Total Best Effort TS Accepted	0
Total Best Effort TS Rejected	0
<hr/>	
TSPEC Statistics Summary for Background ACM	
Total Background TS Accepted	0
Total Background TS Rejected	0

- *TSPEC Statistics Summary for Voice ACM* – общее количество принятых и отклоненных потоков трафика категории Voise;
- *TSPEC Statistics Summary for Video ACM* – общее количество принятых и отклоненных потоков трафика категории Video;
- *TSPEC Statistics Summary for Best effort ACM* – общее количество принятых и отклоненных потоков трафика категории BE;
- *TSPEC Statistics Summary for Background ACM* – общее количество принятых и отклоненных потоков трафика категории BK.

4.10 Подменю «Radio Statistics»

В разделе «**Radio Statistics**» отображается подробная статистика по количеству переданного/ полученного трафика, пакетов, кадров и другого для каждого радиоинтерфейса.

View Radio Statistics			
Click "Refresh" button to refresh the page.			
<input type="button" value="Refresh"/>			
<input checked="" type="radio"/> Radio 1	<input type="radio"/> Radio 2	<input type="radio"/> Radio 3	
WLAN Packets Received:	0	WLAN Bytes Received:	0
WLAN Packets Transmitted:	3433	WLAN Bytes Transmitted:	510937
WLAN Packets Receive Dropped:	0	WLAN Bytes Receive Dropped:	0
WLAN Packets Transmit Dropped:	0	WLAN Bytes Transmit Dropped:	0
Fragments Received:	0	Fragments Transmitted:	0
Multicast Frames Received:	0	Multicast Frames Transmitted:	3705
Duplicate Frame Count:	49	Failed Transmit Count:	0
Transmit Retry Count:	0	Multiple Retry Count:	0
RTS Success Count:	0	RTS Failure Count:	0
ACK Failure Count:	0	FCS Error Count:	145
Transmitted Frame Count:	3705	WEP Undecryptable Count:	0

- *WLAN Packets Received* – количество информации (пакетов) полученных через радио интерфейс;
- *WLAN Bytes Received* – количество информации (в байтах) полученных через радио интерфейс;
- *WLAN Packets Transmitted* – количество информации (пакетов) переданных через радио интерфейс;
- *WLAN Bytes Transmitted* – количество информации (в байтах) переданных через радио интерфейс;
- *WLAN Packets Receive Dropped* – количество информации (пакетов) отброшенных при получении через радио интерфейс;
- *WLAN Bytes Receive Dropped* – количество информации (в байтах) отброшенных при получении через радио интерфейс;
- *WLAN Packets Transmit Dropped* – количество информации (пакетов) отброшенных при попытке передачи через радио интерфейс;
- *WLAN Bytes Transmit Dropped* – количество информации (в байтах) отброшенных при попытке передачи через радио интерфейс;
- *Fragments Received* – количество полученных фрагментов пакетов;
- *Fragments Transmitted* – количество переданных фрагментов пакетов;
- *Multicast Frames Received* – количество полученных кадров мультикаст;
- *Multicast Frames Transmitted* – количество переданных кадров мультикаст;
- *Duplicate Frame Count* – количество дублирующих кадров;
- *Failed Transmit Count* – количество не переданных пакетов из-за ошибки;
- *Transmit Retry Count* – количество повторно отправленных пакетов;
- *Multiple Retry Count* – количество пакетов переотправляемых несколько раз;
- *RTS Success Count* – количество пакетов подтверждения о готовности принимать трафик(CTS);
- *RTS Failure Count* – количество пакетов на которые не пришли подтверждения о готовности на прием(CTS);
- *ACK Failure Count* - количество пакетов на которые не пришли подтверждения о успешном приеме(ACK);
- *FCS Error Count* – количество кадров не прошедших проверку контрольной суммы;
- *Transmitted Frame Count* – количество успешно переданных кадров;
- *WEP Undecryptable Count* – количество пакетов, которые не удалось расшифровать (WEP).

Для обновления информации нажмите кнопку «Refresh».

4.11 Подменю «Email Alert Status»

В разделе «**Email Alert Status**» отображается информация об отправке сообщений о работе устройства на электронную почту.

The screenshot shows a web-based interface titled "Email Alert Operational Status". At the top, there is a message: "Click "Refresh" button to refresh the page." Below this is a "Refresh" button. A table displays the following information:

Email Alert Status	:	down
Number of Email Sent	:	0
Number of Email Failed	:	0
Time Since Last Email Sent	:	not sent

- *Email Alert Status* – статус работы оповещения по электронной почте о работе устройства:
 - *Up* – оповещение включено;
 - *Down* – оповещение выключено.
- *Number of Email Sent* – количество сообщений, которое было отправлено;
- *Number of Email Failed* – количество потерянных сообщений;
- *Time Since Last Email Sent* – период времени, который прошел с последней передачи сообщения на электронную почту.

Для обновления информации нажмите кнопку «Refresh».

5 Меню «Manage»

В меню «Manage» выполняются сетевые настройки устройства.

5.1 Подменю «Ethernet Settings»

В текущем разделе выполняются сетевые настройки устройства.

Internal Interface Settings	
MAC Address	A8:F9:4B:B0:F7:60
Management VLAN ID	<input type="text" value="1"/> (Range: 1 - 4094, Default: 1)
Untagged VLAN	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Untagged VLAN ID	<input type="text" value="1"/> (Range: 1 - 4094, Default: 1)
Connection Type	DHCP
Static IP Address	192 . 168 . 103 . 3
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
Default Gateway	192 . 168 . 103 . 1
DNS Nameservers	<input checked="" type="radio"/> Dynamic <input type="radio"/> Manual 192 . 168 . 38 . 2

Click "Update" to save the new settings.
Update

- *Hostname* – сетевое имя устройства, задается строка 1-63 символов: латинские заглавные и строчные буквы, цифры, знак дефис «-» (дефис не может быть последним символом в имени);
- *MAC Address* – MAC-адрес устройства на интерфейсах Ethernet;
- *Management VLAN ID* – идентификатор VLAN, используемый для доступа к устройству, принимает значения 1-4094, по умолчанию – 1;
- *Untagged VLAN* – перевести LAN-порты в access-режим, в котором добавляется VLAN-тег для входящего нетегированного трафика и снимается установленный VLAN-тег с исходящего:
 - *Enabled* – включить access-режим LAN-портов;
 - *Disabled* – выключить access-режим LAN-портов.
- *Untagged VLAN ID* – идентификатор VLAN, который будет назначен нетегированному трафику, поступающему на устройство, и снят с исходящего трафика. Принимает значения 1-4094, по умолчанию – 1;
- *Connection Type* – выбор способа установки IP-адреса на управляющем интерфейсе, по которому будет осуществляться подключение WAN-интерфейса устройства к сети предоставления услуг провайдера:
 - *DHCP* – режим работы, при котором IP-адрес, маска подсети, адрес DNS-сервера, шлюз по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети, будут получены от DHCP-сервера автоматически;
 - *Static IP* – режим работы, при котором IP-адрес и все необходимые параметры на WAN-интерфейс назначаются статически. При выборе типа «*Static*» для редактирования станут доступны следующие параметры:
 - *Static IP Address* – IP-адрес устройства в сети провайдера;
 - *Subnet Mask* – маска внешней подсети;
 - *Default Gateway* – адрес, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;

- *DNS Nameservers* – адреса серверов доменных имен (используются для определения IP-адреса устройства по его доменному имени). При установке флага «Dynamic» будут использованы DNS-сервера, полученные по DHCP; при установке флага «Manual» необходимо указать DNS-сервера вручную.

Кнопка «Update» используется для сохранения настроек.

5.2 Подменю «Management IPv6»

В разделе «Management IPv6» выполняется настройка конфигурации IPv6-адреса для доступа к управлению устройством.

Modify Management IPv6

Management IPv6

IPv6 Connection Type: **DHCPv6** (radio button selected)

IPv6 Admin Mode: Enabled Disabled

IPv6 Auto Config Admin Mode: Enabled Disabled

Static IPv6 Address: :: (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)

Static IPv6 Address Prefix Length: 0 (Range: 0 - 128, Default: 0)

Static IPv6 Address Status: Operational

IPv6 Autoconfigured Global Addresses

IPv6 Link Local Address: :: (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)

Default IPv6 Gateway: :: (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)

IPv6 DNS Nameservers:

- Dynamic (radio button selected) Manual
- :: (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)
- :: (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)

Click "Update" to save the new settings.

Update

- *IPv6 Connection Type* – выбор использования статического IPv6-адреса устройства (*Static IPv6*) или динамического (DHCPv6);
- *IPv6 Admin Mode* – доступ к устройству по протоколу IPv6:
 - *Enable* – доступ разрешен;
 - *Disable* – доступ запрещен.
- *IPv6 Auto Config Admin Mode* – режим автоконфигурирования IPv6-адреса:
 - *Enable* – используется;
 - *Disable* – не используется.
- *Static IPv6 Address* – IPv6-адрес устройства при использовании статического IPv6. Точка доступа может иметь установленный статический IPv6-адрес и в случае, если был сконфигурирован адрес(а) через «Auto Config»;
- *Static IPv6 Address Prefix Length* – префикс статического IPv6-адреса, принимает значение 0-128, по умолчанию – 0;
- *Static IPv6 Address Status* – просмотр рабочего статуса статически сконфигурированного IPv6-адреса, принимает значения:
 - *Operational* – текущий действующий;
 - *Tentative* – резервный.
- *IPv6 Autoconfigured Global Addresses* – список действующих IPv6-адресов на устройстве;
- *IPv6 Link Local Address* – локальный IPv6-адрес, установленный на LAN-интерфейсе. Данный адрес не конфигурируется и назначается автоматически;
- *Default IPv6 Gateway* – шлюз по умолчанию для IPv6;

- *IPv6 DNS Nameservers* – адреса серверов доменных имен (используются для определения IP-адреса устройства по его доменному имени). При установке флага «*Dynaminc*» будут использованы DNS-сервера, полученные по DHCPv6; при установке флага «*Manual*» необходимо указать DNS-сервера вручную.

Кнопка «*Update*» используется для сохранения настроек.

5.3 Подменю «IPv6 Tunnel»

В разделе «**IPv6 Tunnel**» выполняется настройка туннелирования IPv6 внутри IPv4. Используется протокол ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol – протокол внутрисайтовой адресации туннелей). По протоколу ISATAP выполняется инкапсуляция IPv6-пакетов в IPv4-пакеты для передачи по с IPv4-сети. Поддержка данного функционала позволяет устройству устанавливать связь с удаленными IPv6-хостами.

IPv6 Tunnel	
ISATAP Status	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
ISATAP Capable Host	isatap Hostname max 253 characters, Default: isatap
ISATAP Query Interval	120 sec. (Range: 120-3600, Default: 120)
ISATAP Solicitation Interval	120 sec. (Range: 120-3600, Default: 120)
ISATAP IPv6 Link Local Address	
ISATAP IPv6 Global Address	
Click "Update" to save the new settings.	
Update	

- *ISATAP Status* – режим работы протокола ISATAP:
 - *Enabled* – разрешена работа по протоколу ISATAP;
 - *Disabled* – запрещена работа по протоколу ISATAP.
- *ISATAP Capable Host* – IP-адрес или имя хоста, задается строка до 253 символов, по умолчанию – isatap;
- *ISATAP Query Interval* – интервал времени опроса DNS, принимает значения 120-3600, по умолчанию – 120;
- *ISATAP Solicitation Interval* – интервал времени между сообщениями запроса, принимает значения 120-3600, по умолчанию – 120;
- *ISATAP IPv6 Link Local Address* – локальный IPv6-адрес устройства;
- *ISATAP IPv6 Global Address* – глобальный IPv6-адрес устройства.

Кнопка «*Update*» используется для сохранения настроек.

5.4 Подменю «Wireless Settings»

В подменю «**Wireless Settings**» выполняются настройки беспроводной Wi-Fi сети. Устройство имеет 3 независимых физических радиоинтерфейса, способных работать в своем режиме и диапазоне каждый. В представленном разделе меню приводится раздельная настройка для каждого интерфейса.

Modify wireless settings

Country	Russia
Transmit Power Control	Off
TSPEC Violation Interval	300 (Sec, Range: 0 - 900, 0 Disables)
Global Isolation	<input type="checkbox"/>
Radio Interface	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
MAC Address	A8:F9:4B:16:67:60
Mode	IEEE 802.11a/n/ac
Channel	36 (5170 - 5250 MHz)
Airtime Fairness	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
FBWA	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Radio Interface 2	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
MAC Address	A8:F9:4B:16:67:68
Mode	IEEE 802.11a/n/ac
Channel	36 (5170 - 5250 MHz)
Airtime Fairness	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
FBWA	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Radio Interface 3	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
MAC Address	A8:F9:4B:16:67:70
Mode	IEEE 802.11a/n/ac
Channel	5210 MHz
Airtime Fairness	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
FBWA	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
AeroScout™ Engine Protocol Support	Disabled

Click "Update" to save the new settings.

Update

- *Country* – название страны, в которой работает точка доступа. В зависимости от указанного значения будут применены ограничения к полосе частот и мощности передатчика, которые действуют в данной стране. От установленной страны зависит список доступных частотных каналов и, следовательно, это влияет на автоматический выбор канала в режиме *Channel = Auto*. Если используется клиентское оборудование, лицензированное для использования в другом регионе, возможно, установить связь с точкой доступа в таком случае не удастся.

 Выбор неправильного региона может привести к проблемам совместимости с разными клиентскими устройствами.

- *Transmit Power Control* – настройка режима ограничения параметра *Transmit Power Limit*:
 - *On* – максимальное значение ЭИИМ ограничивается в соответствии с законодательством РФ и не превышает 100 мВт (19 дБм излучаемой передатчиком мощности – для 5 ГГц).

- *Off* – максимальное значение ЭИИМ ограничивается физическими характеристиками передатчика. Для всех устройств WOP-12ac LR максимальное значение ЭИИМ для обоих диапазонов – 27дБм.
- *TSPEC Violation Interval* – интервал времени, выделенный для точки доступа, чтобы сообщить через систему логирования или SNMP о присоединенных клиентах, которые не поддерживают обязательные процедуры допуска;
- *Global Isolation* – при установленном флаге включена изоляция трафика между клиентами разных VAP и разных радиоинтерфейсов;
- *Radio Interface* – состояние радиоинтерфейса:
 - *On* – при установленном флаге радиоинтерфейс активен;
 - *Off* – при установленном флаге радиоинтерфейс выключен.
- *MAC Address* – MAC-адрес радиоинтерфейса;
- *Mode* – выбор режима работы беспроводного интерфейса;
- *Channel* – номер канала для работы беспроводной сети. При выборе значения «auto» автоматически определяется канал с меньшим уровнем помех;
- *Airtime fairness* – функция эфирной радиодоступности:
 - *On* – при установленном флаге функция активна. Эфирное время равномерно распределяется между пользователями;
 - *Off* – функция выключена.
- *FBWA* – проприетарная технология, позволяющая выбирать для приема и передачи данных центральную частоту, а не установленный канал по стандартам IEEE 802.11. По стандартам IEEE 802.11 management и data трафик может использовать разную центральную частоту (актуально только при использовании ширины канала 40/80 МГц, технология доступна только для Outdoor устройств);
 - *On* – технология включена;
 - *Off* – технология выключена.
- *AeroScout™ Engine Protocol Support* – поддержка протокола AeroScout™ Engine:
 - *Disabled* – протокол поддерживается;
 - *Enabled* – протокол не поддерживается.

Нажмите кнопку «Update» для сохранения внесенных изменений.

5.5 Подменю «Radio»

В подменю «**Radio**» выполняются расширенные настройки беспроводной Wi-Fi сети для каждого радиоинтерфейса.

Modify radio settings

Radio 1

Status On Off

Mode IEEE 802.11a/n/ac

Channel 36 (5170 - 5250 MHz)

Channel	36	40	44	48	52	56	60	64	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	149	153	157	161	All
Use	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				

Channel Bandwidth 80 MHz

Primary Channel Lower

Transmit Power Limit 27 (dBm, Range: 11 - 27)

Transmit Chain A1 A2

VLAN List Add Remove Selected (Range: 1-4094, 20 vlan-ids max)

1 445 560

Advanced Settings

TSPEC Settings

Click "Update" to save the new settings.
Update

- *Radio* – выбор беспроводного Wi-Fi интерфейса;
- *Status* – состояние конфигурируемого Wi-Fi интерфейса:
 - *On* – при установленном флаге Wi-Fi интерфейс включен;
 - *Off* – при установленном флаге Wi-Fi интерфейс выключен.
- *Mode* – выбор режима работы радиоинтерфейса:
 - *IEEE 802.11a* – частотный диапазон 5 ГГц, максимальная скорость передачи 54 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11a/n/ac* – частотный диапазон 5 ГГц, максимальная скорость передачи 1300 Мбит/с;
 - *IEEE 802.11n/ac* – частотный диапазон 5 ГГц, максимальная скорость передачи 1300 Мбит/с. Возможно подключение клиентов только с поддержкой стандарта IEEE 802.11n/ac.
- *Channel* – выбор радиоканала для работы Wi-Fi интерфейса. При выборе значения «*Auto*» автоматически определяется канал с наименьшим количеством работающих точек доступа на данном канале с учетом заданного региона.

✓ Клиентские Wi-Fi устройства могут не поддерживать некоторые частотные каналы. Рекомендуется назначать частотные каналы 36-48 для диапазона 5 ГГц, если нет информации о каналах, поддерживаемых клиентом.

- *Channel Update Period* – период времени, через который будет происходить автovыбор оптимального канала;
- *Limit Channels* – список каналов, которые ТД может выбирать для работы в режиме «Auto»;
- *Channel Bandwidth* – ширина канала, МГц (только для стандартов 802.11n/ac);
 - Спецификация 802.11n позволяет использовать ширину канала 40 МГц дополнительно к используемой в других режимах ширине канала 20 МГц. Использование каналов с шириной 40 МГц позволяет увеличить скорость передачи данных, но сокращает количество доступных каналов.
 - Спецификация 802.11ac позволяет использовать ширину канала 80 МГц дополнительно к возможным значениям 20 МГц и 40 МГц.
- *Primary Channel* – установка канала для абонентов, поддерживающих 20 МГц полосу в 40 МГц сети. Параметр может быть изменен только при пропускной способности статически заданного канала 40 МГц. Канал 40 МГц можно считать состоящим из двух каналов по 20 МГц, которые граничат в частотной области. Эти два канала 20 МГц называют первичным и вторичным каналами. Первичный канал используется клиентами, которые поддерживают только полосу пропускания канала 20 МГц:
 - *Upper*– первичным каналом будет верхний канал 20 МГц в полосе 40 МГц;
 - *Lower*– первичным каналом будет нижний канал 20 МГц в полосе 40 МГц.
- *Transmit Power Limit* – мощность передатчика радиоинтерфейса, в dBm. Диапазон 11-27(или 11-19, в зависимости от настройки Transmit Power Control) dBm ;
- *Transmit Chain* – флаги активности антенн. При установленном флаге соответствующая антенна включена;
- *VLAN list* – список VLAN, разрешенных для передачи в эфир (используется совместно с режимом VlanTrunk на VAP). Настройка VLAN list используется в том случае, если в сторону клиентского устройства нужно передать не один VLAN, а несколько. Настройка актуальна для режима работы VAP – VlanTrunk. Максимум – 20;

ⓘ Для отображения дополнительных параметров Radio, необходимо открыть Advanced Settings:

OBSS Coexistence	<input type="button" value="On"/>																											
DFS Support	<input type="button" value="Off"/>																											
Multidomain Regulatory Mode	<input type="button" value="Enable"/>																											
Short Guard Interval Supported	<input type="button" value="No"/>																											
STBC Mode	<input type="button" value="Auto"/>																											
Protection	<input type="button" value="Auto"/>																											
Beacon Interval	<input type="text" value="100"/> (Msec, Range: 20 - 2000)																											
DTIM Period	<input type="text" value="2"/> (Range: 1-255)																											
Fragmentation Threshold	<input type="text" value="2346"/> (Range: 256-2346, Even Numbers)																											
RTS Threshold	<input type="text" value="2347"/> (Range: 0-65535)																											
Maximum Stations	<input type="text" value="200"/> (Range: 0-200)																											
VLAN List	<input type="button" value=""/> <input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Remove Selected"/> (Range: 1-4094, 20 vlan-ids max)																											
Fixed Multicast Rate	<input type="button" value="Auto"/> Mbps																											
Frame-burst Support	<input type="button" value="Off"/> [Boosts Downstream Throughput]																											
ARP Suppression	<input type="button" value="On"/>																											
DHCP Snooping Mode	<input type="button" value="Ignore"/>																											
MCS Rate Set	<input type="button" value="VHT NSS2 MC50-MCS8 (13 - 156 Mbps)"/> <input type="button" value="VHT NSS2 MC50-MCS7 (13 - 130 Mbps)"/> <input type="button" value="VHT NSS1 MC50-MCS8 (6.5 - 78 Mbps)"/> <input type="button" value="VHT NSS1 MC50-MCS7 (6.5 - 65 Mbps)"/> <input type="button" value="MC515 (130 Mbps)"/> <input type="button" value="MC514 (117 Mbps)"/>																											
Legacy Rate Sets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rate (Mbps)</th> <th>54</th> <th>48</th> <th>36</th> <th>24</th> <th>18</th> <th>12</th> <th>9</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supported</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Basic</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6	Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6																				
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Broadcast/Multicast Rate Limiting	<input type="checkbox"/>																											
Rate Limit	<input type="text" value="50"/> (packets per second)																											
Rate Limit Burst	<input type="text" value="75"/> (packets per second)																											
VHT Features	<input type="checkbox"/>																											
TSPEC Settings	<input type="button" value=""/>																											

Click "Update" to save the new settings.

- *OBSS Coexistence* – режим автоматической смены ширины канала с 40 МГц на 20 МГц при загруженном радиоэфире:
 - *On* – при установленном флаге режим включен;
 - *Off* – при установленном флаге режим выключен.

- *DFS Support* – механизм динамического выбора частоты. Требует от беспроводных устройств сканировать радиоэфир и избегать использования каналов, совпадающих с каналами, на которых работают радиолокационные системы в 5 ГГц диапазоне. Поле доступно только если выбран режим работы радиоинтерфейса на частоте 5 ГГц:
 - *On* – при установленном флаге поддержка механизма включена;
 - *Off* – при установленном флаге поддержка механизма выключена.

 При установке частотного канала из диапазона 52-140 с включенным DFS включение интерфейса Wi-Fi происходит через 1 минуту.

- *Multidomain Regulatory Mode* – режим передачи устройством информации о выставленном регионе в служебных сообщениях Beacon frame:
 - *Enable* – режим включен;
 - *Disable* – режим выключен.
- *Short Guard Interval Supported* – поддержка укороченного защитного интервала. Это поле доступно, только если выбранный режим работы радиоинтерфейса включает в себя 802.11n. Уменьшение защитного интервала увеличивает пропускную способность:
 - *Yes* – точка доступа передает данные, используя 400 нс защитный интервал при общении с клиентами, которые также поддерживают короткий защитный интервал;
 - *No* – точка доступа передает данные, используя 800 нс защитный интервал.
- *STBC Mode* – метод пространственно-временного блочного кодирования, направленный на повышение надежности передачи данных. Поле доступно, только если выбранный режим работы радиоинтерфейса включает в себя 802.11n:
 - *Yes* – точка доступа передает один поток данных через несколько антенн;
 - *No* – точка доступа не передает один и тот же поток данных через несколько антенн.
- *Protection* – режим работы предотвращения межстанционной интерференции:
 - *Auto* – режим включен;
 - *Off* – режим выключен.
- *Beacon Interval* – период послыски маячковых фреймов. Фреймы передаются для обнаружения точки доступа в эфире, принимает значения 20-2000 мс, по умолчанию - 100 мс;
- *DTIM Period* – временной интервал, по истечении которого широковещательные и мультикастовые пакеты, помещенные в буфере, будут доставлены беспроводным клиентам. При выставлении большего значения позволяет больше экономить энергию мобильных клиентов, однако повышает задержку для мультикастового аудио и видео трафика. Принимает значения 1-255 мс, по умолчанию – 4 мс;
- *Fragmentation Threshold* – порог фрагментации фрейма, в байтах. Принимает значения 256-2346, по умолчанию – 2346;
- *RTS Threshold* – указывает число байт, через которое посыпается запрос на передачу (Request to Send). Уменьшение данного значения может улучшить работу точки доступа при большом количестве подключенных клиентов, однако это уменьшает общую пропускную способность беспроводной сети. Принимает значения 0-2347, по умолчанию – 2347;
- *Maximum Stations* – максимальное число подключенных клиентов. Принимает значения 0-200, по умолчанию – 200;
- *DHCP Snooping Mode* – управление политикой обработки опции 82:
 - *Ignore* – на точке доступа отключена обработка опции 82;
 - *Replace* – точка доступа подставляет или заменяет значение опции 82.

- DHCP Option 82 Circuit ID - свободная строка ввода значения опции 82 (ограничение в 52 символа). Если оставить строку пустой, ТД автоматически подставляет значение в формате:
 - Agent Circuit ID = \[mac-адрес точки ; SSID\];
 - Remote ID = \[mac-адрес клиента\] – подставляется автоматически
- Remove – ТД удаляет значение опции 82.
- Fixed Multicast Rate – выбор фиксированной скорости передачи мультикастового трафика, при выборе значения «авто» выбор скорости выполняется автоматически;
- Frame-burst Support – технология повышения пропускной способности канала при загрузке;
- ARP Suppression – механизм конвертирования ARP запросов из Broadcast в Unicast;
- Frame-burstSupport – режим, позволяющий увеличить пропускную способность для исходящего потока;
- MCS Rate Set - выбор поддерживаемых канальных скоростей беспроводной передачи данных, определяемых спецификациями стандартов IEEE 802.11n/ac;
- Legacy Rate Sets – поддерживаемые и транслируемые точкой доступа наборы канальных скоростей.

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit	50	(packets per second)
Rate Limit Burst	75	(packets per second)
TSPEC Settings	Off	
TSPEC Mode	Off	
TSPEC Voice ACM Mode	Off	
TSPEC Voice ACM Limit	20	(Percent, Range: 0 - 90)
TSPEC Fbt Voice ACM Limit	0	(Percent, Range: 0 - 90)
TSPEC Video ACM Mode	Off	
TSPEC Video ACM Limit	15	(Percent, Range: 0 - 90)
TSPEC Fbt Video ACM Limit	0	(Percent, Range: 0 - 90)
TSPEC BE ACM Mode	Off	
TSPEC BE ACM Limit	0	(Percent, Range: 0 - 90)
TSPEC BK ACM Mode	Off	
TSPEC BK ACM Limit	0	(Percent, Range: 0 - 90)
TSPEC AP Inactivity Timeout	30	(Sec, Range: 0 - 120, 0 Disables)
TSPEC Station Inactivity Timeout	30	(Sec, Range: 0 - 120, 0 Disables)
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode	Off	
VHT Features	Off	

Click "Update" to save the new settings.
Update

- *Broadcast/Multicast Rate Limit* – при установленном флаге выполняется ограничение передачи широковещательного/мультикастового трафика по беспроводной сети. Для редактирования будут доступны следующие поля:
 - *Rate limit* – порог для скорости передачи данных, пакет/с;
 - *Rate limit Burst* – максимальное значение всплеска трафика, пакет/с.
- *Tspec Mode* – регулирует общий режим Tspec на точке доступа.
 - *On* – точка доступа обрабатывает Tspec-запросы от клиентов. Используйте эту настройку, если точка доступа обрабатывает трафик от QoS-совместимых устройств, таких как сертифицированный телефоны Wi-Fi;
 - *Off* – точка доступа игнорирует Tspec-запросы от клиентов. Используйте эту настройку, если вы не хотите использовать Tspec для QoS-совместимых устройств.

- *Tspec Voice ACM Mode* – регламентирует обязательный контроль допуска (ACM) для категории голосового трафика(Voice).
 - *On* – клиенту требуется отправить запрос к точке доступа перед отправкой или получением потока голосового трафика Voice;
 - *Off* – клиент может отправлять и получать голосовой трафик Voice, не требуя допускаемой Tspec; точка доступа игнорирует запросы Voice Tspec от клиентов.
- *Tspec Voice ACM Limit* – определяет предел объема Voice-трафика.
- *Tspec FBT Voice ACM Limit* – определяет верхний предел объема Voice-трафика для клиентов в роуминге на этой точке доступа с помощью быстрого перехода BSS.
- *Tspec Video ACM Mode* – регламентирует обязательный контроль допуска (ACM) для категории Video трафика.
 - *On* – клиенту требуется отправить запрос к точке доступа перед отправкой или получением потока Video трафика;
 - *Off* – клиент может отправлять и получать Video трафик без необходимости запроса.
- *Tspec Video ACM Limit* – определяет верхний предел объема Video трафика
- *Tspec FBT Video ACM Limit* – определяет верхний предел объема Video трафика для клиентов в роуминге на этой точке доступа с помощью быстрого перехода BSS.
- *Tspec BE ACM Mode* – регламентирует обязательный контроль допуска для категории BE трафика.
 - *On* – клиенту требуется отправить запрос к точке доступа перед отправкой или получением потока трафика категории BE;
 - *Off* – клиент может отправлять и получать трафик категории BE, без необходимости запроса.
- *Tspec BE ACM Limit* – определяет верхний предел объема трафика категории BE для клиентов в роуминге на этой точке доступа с помощью быстрого перехода BSS.
- *Tspec BK ACM Mode* – регламентирует обязательный контроль допуска для категории BK трафика.
 - *On* – клиенту требуется отправить запрос к точке доступа перед отправкой или получением потока трафика категории BK;
 - *Off* – клиент может отправлять и получать трафик категории BK, без необходимости запроса.
- *Tspec BK ACM Limit* – определяет верхний предел объема трафика категории BK для клиентов в роуминге на этой точке доступа с помощью быстрого перехода BSS.
- *Tspec AP Inactivity Timeout* – указывается время, по истечению которого, будут удаляться не активные клиенты с Точки доступа (проверяется поток downlink).
- *Tspec Station Inactivity Timeout* – указывается время, по истечению которого, будут удаляться не активные клиенты с Точки доступа (проверяется поток uplink).
- *Tspec Legacy WMM Queue Map Mode* – выберите Вкл, чтобы выставлялся различный трафик на очередях, работающих в АКМ.
- *VHT Features* – цель этой функции заключается, чтобы включить/отключить Broadcom расширения в VHT. функция VHT включает поддержку 256QAM. Функция VHT поддерживается для 802.11ac.

Нажмите кнопку «Update» для сохранения внесенных изменений.

5.6 Подменю «Scheduler»

В подменю «**Scheduler**» выполняется настройка планировщика работы точек доступа. С помощью настроек данного меню можно сконфигурировать время работы определенного радиоинтерфейса или виртуальной точки доступа.

The screenshot shows the 'Scheduler Configuration' interface. At the top, there is a 'Global Scheduler Mode' section with 'Enable' and 'Disable' buttons. Below it is a 'Scheduler Operational Status' section showing 'Status: down' and 'Reason: ConfigDown TimeNotSet'. A 'Scheduler Profile' input field with an 'Add' button follows. The main configuration area is 'Rule Configuration', which includes a 'Select Profile' dropdown, a 'Set Schedule' section with radio buttons for 'Daily', 'Weekday', 'Weekend', and 'On' (with a dropdown for days), and time selection fields for 'Start Time' and 'End Time'. Below this is a table with columns: Profile Name, Rule ID, Day of the Week, Start Time, and End Time. Buttons for 'Add Rule', 'Modify Rule', and 'Remove Rule' are also present. At the bottom, a note says 'Click "Update" to save the new settings.' with an 'Update' button.

- *Global Scheduler Mode* – включение/выключение планировщика:
 - *Enable* – при установленном флаге планировщик включен;
 - *Disable* – при установленном флаге планировщик выключен.

Scheduler Operational Status – в разделе выполняется просмотр о состоянии работы планировщика:

- *Status* – статус работы планировщика;
- *Reason* – дополнительная информация о состоянии работы планировщика:
 - *IsActive* – в рабочем состоянии;
 - *ConfigDown* – планировщик выключен, отсутствуют глобальные настройки;
 - *TimeNotSet* – планировщик выключен, на устройстве не установлено системное время;
 - *ManagedMode* – планировщик выключен, устройство в режиме управления.
- *Scheduler Profile* – имя создаваемого профиля планировщика, задается от 1-32 символов.

Для добавления профиля в систему укажите имя в поле «*Scheduler Profile*» и нажмите кнопку «*Add*».

Rule Configuration – в разделе выполняется настройка параметров профиля планировщика:

- *Select Profile* – имя созданного профиля, для которого будет выполняться настройка параметров;
- *Set Schedule* – день недели работы планировщика:
 - *Daily* – ежедневно;
 - *Weekday* – рабочие дни;
 - *Weekend* – выходные дни;
 - *On* – определенный день, выбор осуществляется из выпадающего списка.
- *Start Time* – время включения радиоинтерфейса, задается в виде часы:минуты;

- *End Time* – время выключения радиоинтерфейса, задается в виде часы:минуты.

Для сохранения нового правила профиля нажмите кнопку «*Add Rule*». Для удаления правила выберите правило в списке и нажмите кнопку «*Remove Rule*». Для изменения настроек правила выберите правило и нажмите кнопку «*Modify Rule*».

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

5.7 Подменю «Scheduler Association»

В разделе «**Scheduler Association**» выполняется привязка правил планировщика к виртуальным точкам доступа и радиоинтерфейсам.

Scheduler Association Settings

Radio	Scheduler Profile	Operational Status
1	<input type="button" value="▼"/>	up
2	<input type="button" value="▼"/>	up
3	<input type="button" value="▼"/>	up

Radio	1	
VAP	<input type="button" value="▼"/>	up
1	<input type="button" value="▼"/>	down
2	<input type="button" value="▼"/>	down
3	<input type="button" value="▼"/>	down
4	<input type="button" value="▼"/>	down
5	<input type="button" value="▼"/>	down
6	<input type="button" value="▼"/>	down
7	<input type="button" value="▼"/>	down

Click "Update" to save the new settings.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

5.8 Подменю «VAP»

В разделе «**VAP**» выполняется настройка виртуальных точек доступа на Wi-Fi интерфейсах и настройка параметров RADIUS-сервера. Может быть сконфигурировано до 8 точек доступа на каждом Wi-Fi интерфейсе.

Global RADIUS Server Settings

- RADIUS Domain: [Input field]
- RADIUS IP Address Type: IPv4 IPv6
- RADIUS IP Address: 192.168.1.1
- RADIUS IP Address-1: [Input field]
- RADIUS IP Address-2: [Input field]
- RADIUS IP Address-3: [Input field]
- RADIUS Key: [Input field]
- RADIUS Key-1: [Input field]
- RADIUS Key-2: [Input field]
- RADIUS Key-3: [Input field]
- Enable RADIUS Accounting

Virtual Access Point Table

VAP	Enabled	VLAN ID	SSID	Broadcast SSID	Station Isolation	802.11k	DSCP Priority	VLAN Trunk	General Mode	General VLAN ID	VLAN Priority	Security	MAC Auth Type
0	<input checked="" type="checkbox"/>	1505	WB_mult	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1505	0	<input type="button" value="WPA Personal"/>	<input type="button" value="Disabled"/>

WPA Settings

- WPA Versions: WPA-TKIP WPA2-AES
- Key: [Input field]
- Broadcast Key Refresh Rate: 0 (Range: 0-86400)
- MFP: Not Required Capable Required


Global RADIUS server settings – в разделе выполняются глобальные настройки авторизации по RADIUS-протоколу:

- *RADIUS Domain* – домен пользователя;
- *RADIUS IP address Type* – выбор протокола IPv4 или IPv6 для доступа на сервер RADIUS;
- *RADIUS IP Address* – адрес RADIUS-сервера. При недоступности основного RADIUS-сервера, запросы будут отправляться на резервные;
- *RADIUS Key* – пароль для авторизации на RADIUS-сервере;
- *Enable RADIUS accounting* – при установленном флаге будут отправляться сообщения «Accounting» на RADIUS-сервер.

Настройка точек доступа:

- *Radio* – выбор настраиваемого радиоинтерфейса;
- *VAP* – порядковый номер виртуальной точки доступа;
- *Enabled* – при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе – выключена;
- *VLAN ID* – номер VLAN, к которому привязана виртуальная точка доступа;
- *SSID* – имя беспроводной сети;
- *Broadcast SSID* – при установленном флаге включено вещание в эфир имени SSID, иначе – выключено;
- *Station Isolation* – при установленном флаге включена изоляция клиентов друг от друга в пределах одного SSID;
- *Band Steer* – для данного устройства параметр не выставляется – при установленном флаге активно приоритетное подключение клиента к 5 ГГц сети. Для работы этой функции нужно

- настроить радиоинтерфейса точки доступа на разные частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц, создать VAP с одинаковым SSID на каждом радиоинтерфейсе и активировать на них параметр «BandSteer»;
- 802.11k – включить поддержку стандарта 802.11k на виртуальной точке доступа;
 - DSCP Priority – при установленном флаге источником приоритета для выбора очереди будут данные DSCP, при снятом - 802.1p;
 - VLAN trunk – при установленном флаге используется транковый порт для подключения абонента;
 - General Mode - при установленном флаге будет использоваться General порт для подключения клиентского оборудования - прием и передача тегированного и нетегированного трафика;
 - General VLAN ID - номер VLAN, который будет сниматься в сторону клиентского оборудования/ в который будет заворачиваться нетегированный трафик;
 - Vlan Priority – при установленном флаге источником приоритета для выбора очереди будут данные Vlan.
 - Security – режим безопасности доступа к беспроводной сети:
 - None – не использовать шифрование для передачи данных. Точка открыта для доступа любого клиента;
 - WPA Personal – шифрование WPA и WPA2, при выборе данного способа будут доступны следующие настройки:

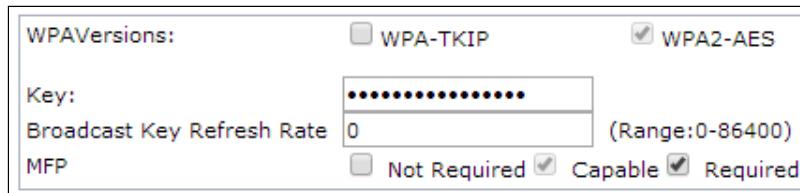

- WPA Versions – версия шифрования: WPA-TKIP, WPA2-AES;
- WPA-ключ. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.
- Broadcast Key Refresh Rate – интервал обновления широковещательного ключа. Принимает значения 0-86400, по умолчанию – 0 .
- MFP – защита управляющих кадров:
 - Not Required – не использовать;
 - Capable – optional;
 - Required – использовать.
- WPAEnterprise – режим сертификации устройств беспроводной связи, при котором клиент авторизуется на централизованном RADIUS-сервере. Для настройки данного режима безопасности требуется указать параметры RADIUS-сервера (возможно использование до 4 RADIUS-серверов одновременно, но с указанием одного активного на данный момент). Также требуется указать версии протоколов режима безопасности и ключи для каждого RADIUS-сервера.

WPAVersions: WPA-TKIP WPA2-AES
 Enable pre-authentication
MFP Not Required Capable Required
 Use global RADIUS server settings
RADIUS Domain:
RADIUS IP Address Type: IPv4 IPv6
RADIUS IP Address:
RADIUS IP Address-1:
RADIUS IP Address-2:
RADIUS IP Address-3:
RADIUS Key:
RADIUS Key-1:
RADIUS Key-2:
RADIUS Key-3:
 Enable RADIUS accounting
Active Server:
Broadcast Key Refresh Rate 0 (Range:0-86400)
Session Key Refresh Rate 0 (Range:30-86400 ,0 Disables)

- *MAC Auth Type* – режим аутентификация клиентов по MAC-адресу:
 - *Disabled* – не использовать аутентификацию клиентов по MAC-адресу;
 - *RADIUS* – использовать аутентификацию клиентов по MAC-адресу с помощью RADIUS-сервера;
 - *Local* – использовать аутентификацию клиентов по MAC-адресу с помощью локального списка адресов, сформированного на данной точке доступа.

5.9 Подменю «VAP Minimal Signal»

В разделе выполняется настройка функции отключения клиентского Wi-Fi оборудования при низком уровне сигнала, принимаемом от него.

Modify Virtual Access Point minimal signal settings		
Radio	1	
0	<input type="text" value="-100"/>	<input type="text" value="10"/>
1	<input type="text" value="-100"/>	<input type="text" value="10"/>
2	<input type="text" value="-100"/>	<input type="text" value="10"/>
3	<input type="text" value="-100"/>	<input type="text" value="10"/>
4	<input type="text" value="-100"/>	<input type="text" value="10"/>
5	<input type="text" value="-100"/>	<input type="text" value="10"/>
6	<input type="text" value="-100"/>	<input type="text" value="10"/>
7	<input type="text" value="-100"/>	<input type="text" value="10"/>

Click "Update" to save the new settings.

- *Radio* – выбор настраиваемого радиомодуля;

- VAP – номер виртуальной точки доступа;
- *Minimal signal Enabled* – при установленном флаге включена функция Minimal Signal;
- *Minimal signal, dBm* – уровень сигнала в дБм, ниже которого происходит отключение клиентского оборудования;
- *Check signal timeout, s* – период времени, по истечении которого принимается решение об отключении клиентского оборудования.

Нажмите кнопку «Update» для сохранения внесенных изменений.

5.10 Подменю «Fast Bss Transition»

В подменю «Fast Bss Transition» производится задание параметров и настройка роуминга 802.11r между базовыми станциями.

The screenshot shows a configuration interface titled "Modify Fast Bss Transition settings". At the top, there's a dropdown for "Radio" set to "1" and a dropdown for "VAP" set to "FT VAP 0". Below these are several input fields for "Fast Transition Mode" (set to "Off"), "FT over DS" (set to "Off"), "Mobility Domain" (set to "0"), "R0 Key Holder" (empty), "R1 Key Holder" (empty), and "Reassociation Deadline" (set to "1000"). At the bottom, there's a note "Click 'Update' to save the new settings." and a red "Update" button.

Fast Bss Transition Parameters:

- *Radio* – выбор радиомодуля, на котором будет настроен FBT;
- *VAP* – номер виртуальной точки доступа, на которой будет настроен FBT;
- *Fast Transition Mode* – активация функции быстрой передачи базового набора служб для ускорения процесса аутентификации на точке доступа:
 - *On* – функция включена;
 - *Off* – функция выключена.
- *FT over DS* – включение механизма обмена между базовыми станциями через проводную сеть. Клиент при необходимости совершить роуминг отправляет на текущую точку доступа FT Action Request frame с необходимыми авторизационными данными. Текущая точка доступа инкапсулирует данный фрейм и перенаправляет на целевую точку доступа через проводную сеть. Целевая точка доступа подтверждает возможность быстрой аутентификации инкапсулированным сообщением текущей точки доступа FT Action Response frame. Текущая точка доступа пересыпает это сообщение клиенту. После окончания процесса клиент отсылает на целевую точку доступа запрос Reassociation. При отключенной функции *FT-over-DS* работает *FT-over-AIR*, в таком случае авторизация клиента на целевой ТД происходит с использованием стандартных фреймов аутентификации:
 - *On* – функция включена;

- *Off* – функция выключена.
- *Mobility Domain* – номер группы (0 - 65535), в рамках которой может быть совершен роуминг;
- *R0 Key Holder* – ключ PMK-R0, до 48 символов. Также используется в качестве идентификатора NAS, который будет отправляться в сообщении Radius Access Request;
- *R1 Key Holder* – ключ PMK-R1 в формате MAC-адреса xx:xx:xx:xx:xx:xx;
- *Reassociation Deadline, ms* – максимальное разрешенное время ожидания запроса "Reassociation" от станции. По умолчанию используется значение 1000 мс.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

После указания основных параметров необходимо настроить взаимодействие с точками доступа, между которыми будет осуществляться роуминг, задав MAC-адреса и ключи.

MAC Address	NAS ID (1 - 48 characters)	RRB Key (16 characters)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>
Remote R0 Key Holder Data <div style="border: 1px solid #ccc; height: 200px; margin-top: 10px;"></div>			
<input type="button" value="Remove"/>			
Click "Update" to save the new settings. <input type="button" value="Update"/>			
MAC Address	R1 Key Holder (MAC Address)	RRB Key (16 characters)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>
Remote R1 Key Holder Data <div style="border: 1px solid #ccc; height: 200px; margin-top: 10px;"></div>			
<input type="button" value="Remove"/>			
Click "Update" to save the new settings. <input type="button" value="Update"/>			

- *MAC Address* – MAC-адрес точки доступа, участвующей в роуминге;
- *NAS ID* – идентификатор NAS, принимает значение, указанное в R0 Key Holder;
- *R1 Key Holder* – ключ PMK-R1;
- *RRB key* – ключ для шифрования RRM-сообщений длиной 16 символов.

Для добавления записи в таблицу нажмите кнопку «*Add*».

Для удаления записи из таблицы выделите строку и нажмите кнопку «*Remove*».

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

5.11 Подменю «Passpoint»

Passpoint – это функция, позволяющая пользователям бесшовно переходить с 3G/4G-сетей на Wi-Fi сети. Passpoint поддерживает следующие типы аутентификации: EAP-TLS (идентификация на основе сертификата), EAP-SIM (идентификация на основе данных GSM SIM-карты), EAP-AKA (идентификация на основе данных UMTS USIM) или EAP-TTLS с MS-CHAPv2 (запрос имени пользователя и пароля, сертификат для сервера).

Выберите радиоинтерфейс и виртуальную точку доступа, на которой будет работать Passpoint и заполните поля ниже (по необходимости).

The screenshot shows the 'Eltex Enterprise Wireless Access Point' configuration interface. The left sidebar has a blue header and lists various settings like Basic Settings, Status, Interfaces, Events, etc. The main panel title is 'Modify Passpoint settings'. It shows 'Passpoint Parameters' for 'Radio 1' and 'VAP 0'. The 'Passpoint Parameters' section includes fields for 802.11u Status, Internet Access, ASRA, Network Access Type, Interworking HESSID, P2P IE Status, P2P Cross Status, IP Address Type Availability Information (IPv4 and IPv6), Network Authentication Type List (Auth Type, Redirect URL, Venue Group, Venue Type, Venue Name List, Venue Name, Language Code), and a 'Not Configured' status for both Radio 1 and VAP 0.

- *Radio* – радиоинтерфейс, на котором необходимо активировать функцию Passpoint;
- *VAP* – виртуальная точка доступа (SSID), на которой необходимо активировать функцию Passpoint.

Межсетевые параметры 802.11u (Passpoint parameters)

Passpoint Parameters :

802.11u Status	<input type="button" value="Off ▾"/>
Internet Access	<input type="button" value="Off ▾"/>
ASRA	<input type="button" value="Off ▾"/>
Network Access Type	<input type="button" value="Private Network ▾"/>
Interworking HESSID	<input type="button" value="00:23:45:67:89:ab (xx:xx:xx:xx:xx:xx) ▾"/>
P2P IE Status	<input type="button" value="Off ▾"/>
P2P Cross Status	<input type="button" value="Off ▾"/>
IP Address Type Availability Information	
IPv4	<input type="button" value="Not Available ▾"/>
IPv6	<input type="button" value="Not Available ▾"/>
Network Authentication Type List	
Auth Type	<input type="button" value="Redirect URL"/>
<input type="button" value="Not Configured ▾"/>	<input type="button" value="Not Configured (URL) ▾"/>
<input type="button" value="Not Configured ▾"/>	<input type="button" value="Not Configured (URL) ▾"/>
<input type="button" value="Not Configured ▾"/>	<input type="button" value="Not Configured (URL) ▾"/>
<input type="button" value="Not Configured ▾"/>	<input type="button" value="Unspecified ▾"/>
Venue Group	<input type="button" value="Unspecified ▾"/>
Venue Type	<input type="button" value="Unspecified ▾"/>
Venue Name List	
Venue Name	Language Code
<input type="button" value="Not Configured"/>	<input type="button" value="ENG ▾"/>
<input type="button" value="Not Configured"/>	<input type="button" value="ENG ▾"/>
Roaming Consortium List	
OUI Name	<input type="button" value="Is Beacon"/>
<input type="button" value="Not Configured"/>	<input type="button" value="No ▾"/>
<input type="button" value="Not Configured"/>	<input type="button" value="No ▾"/>
3GPP Cellular Network Information List	
Country Code	Network Code
<input type="button" value="Not Configured"/>	<input type="button" value="Not Configured"/>
<input type="button" value="Not Configured"/>	<input type="button" value="Not Configured"/>
<input type="button" value="Not Configured"/>	<input type="button" value="Not Configured"/>
<input type="button" value="Not Configured"/>	<input type="button" value="Not Configured"/>
<input type="button" value="Not Configured"/>	<input type="button" value="Not Configured"/>
Domain List	
1 <input type="button" value="Not Configured"/>	2 <input type="button" value="Not Configured"/>
3 <input type="button" value="Not Configured"/>	4 <input type="button" value="Not Configured"/>

- *802.11u status* – включить/выключить функцию Passpoint;
- *Internet Access* – включить/выключить доступ к Интернету;
- *ASRA* – (Additional Step Required for Access) – добавить/убрать дополнительный шаг авторизации при получении доступа;
- *Network Access Type* – тип взаимодействия с сетью доступа:
 - *Private Network* – частная сеть;
 - *Private Network with Guest Access* – частная сеть с гостевым доступом;
 - *Chargable public network* – тарифицируемая публичная сеть;
 - *Free public network* – бесплатная публичная сеть;
 - *Emergency Services only Network* – сеть для аварийных служб и служб скорой помощи;
 - *Personal Device Network* – личная сеть устройства;
 - *Test or Experimental* – тестовая сеть;

- *Wildcard* – взаимодействие через ваучеры (wildcard-сертификат);
- *Interworking HESSID* – MAC-адрес, единый для всех точек доступа одной сети.

Информация о типе доступа (IP Address Type Availability Information)

- IPv4 – настройка доступа используя протокол IPv4;
- IPv6 – настройка доступа используя протокол IPv6.

Типы аутентификации в сети (Network Authentication Type List)

- *Auth Type* – выберите в поле тип аутентификации:
 - *Not Configured* – тип аутентификации не установлен;
 - *Acceptance of term and Conditions* – аутентификация с принятием пользовательского соглашения;
 - *Online Enrollment* – регистрация онлайн;
 - *HTTP/HTTPS Redirection* – переадресация по HTTP/HTTPS;
 - *DNS Redirection* – переадресация по DNS.
- *Redirect URL* – поле для ввода URL-адреса, на который будет выполнена переадресация.

Информация о месте установки (Venue Details)

- *Venue Group* – категория места установки, определенная стандартом IEEE 802.11u:
 - *Unspecified* – не выбрано;
 - *Assembly* – места большого скопления людей (стадионы, театры, рестораны, вокзалы, аэропорты и т.п.).
 - *Business* – банки, офисы, научные центры и т.п.
 - *Educational* – учебные центры;
 - *Factory and Industrial* – промышленные здания;
 - *Institutional* – государственные учреждения;
 - *Mercantile* – коммерческие (торговые) организации;
 - *Residential* – жилые комплексы;
 - *Storage* – хранилища/склады;
 - *Utility and Miscellaneous* – коммунальные службы и т.п.;
 - *Vehicular* – транспорт;
 - *Outdoor* – размещение на улице (городские парки, зоны отдыха, остановки, киоски)
 - *Reserved* – частные территории.
- *Venue Type* – тип местоположения. Доступные варианты зависят от выбранной выше категории расположения.

Список местоположений точек доступа (Venue Name List)

- *Venue Name* – наименования места установки точки доступа;
- *Language Code* – язык.

Список организаций (Roaming Consortium List)

- *OUI Name* – уникальный идентификатор организации (OUI);
- *Is Beacon* – добавить OUI в beacon (yes), не добавлять OUI в beacon (No).

Информация о 3GPP сетях сотовой связи (3GPP Cellular Network Information List)

- *Country Code* – код страны;
- *Network Code* – код сети.

Список доменов (Domain List)

Впишите домены в свободные поля.

Список областей (Realm list)

Realm List:					
Realm Name	Encoding	EAP and Auth Information			
Not Configured	RFC4282 ▾	Not Configured		Modify	Reset
Not Configured	RFC4282 ▾	Not Configured		Modify	Reset
Not Configured	RFC4282 ▾	Not Configured		Modify	Reset
Not Configured	RFC4282 ▾	Not Configured		Modify	Reset
Not Configured	RFC4282 ▾	Not Configured		Modify	Reset
Not Configured	RFC4282 ▾	Not Configured		Modify	Reset

- *Realm Name* – название области;
- *Encoding* – кодировка (RFC4282, UTF8);
- *EAP and Auth Information* – информация о протоколе и аутентификации.
- *Modify* – настроить тип и параметры аутентификации;
- *Reset* – сбросить настройки

Настройка параметров работы ANQP протокола (Passpoint ANQP Parameters Configurations)

Passpoint ANQP Parameters Configurations :	
Passpoint ANQP Parameters	
Passpoint Status	Disabled ▾
Passpoint Capability	Release 1 ▾
DGAF Disabled Status	Disabled ▾
ANQP 4 frame	Disabled ▾
Gas Come Back Delay	0
Proxy ARP Status	Disabled ▾
Operating Class Indicator	Operating Class 81 ▾
Anonymous NAI	Not Configured
L2 Traffic Inspection	Enabled ▾
ICMPv4 Echo	Enabled ▾
Operator Friendly Name List	
Operator Name	Language Code
Not Configured	ENG ▾
Not Configured	ENG ▾
QoS Map ID	0 ▾
NAI Home Realm Query List	
Home Realm	Encoding
Not Configured	RFC4282 ▾
Not Configured	RFC4282 ▾

- *Passpoint Status* – включить (enable) / отключить (disable) функцию Passpoint;
- *Passpoint Capability* – определить поддерживает ли устройство функцию Passpoint;
- *DGAF Disabled Status* – включить (enable) / выключить (disable) переадресацию исходящих групповых адресных кадров(для мультикаста). Когда ТД передает кадры, содержащие элемент индикации HS2.0, в котором значение DGAF Disable установлено равным disable,

мобильное устройство должно отбросить все принятые юникаст IP-пакеты, которые были расшифрованы с помощью ключа группы;

- *ANQP 4 frame* – включить (enable) / выключить (disable) обмен 4 GAS-фреймами;
- *Gas Come Back Delay* – задержка возврата GAS (GAS Comeback Delay) в TU зависит от настройки ANQP 4 frame;
- *Proxy ARP Status* – активировать (enable) / деактивировать (disable) ARP-прокси (Proxy ARP);
- *Operating Class Indicator*:
 - *Operating Class 81* – работа в диапазоне 2.4 ГГц;
 - *Operating Class 115* – работа в диапазоне 5 ГГц;
 - *Operating Class 81&115* – одновременная работа в диапазонах 2.4 и 5 ГГц.
- *Anonymous NAI* – установить анонимный ID доступа к сети (NAI – Network Access Identifier);
- *L2 Traffic Inspection* – включить (enable) / выключить (disable) контроль и фильтрацию L2-трафика (доступно для точек доступа, которые имеют встроенную функцию контроля и фильтрации трафика);
- *ICMPv4 Echo* – функция фильтрации для ICMPv4 Echo запросов.

Операторы, которым доступно подключение Passpoint на данной точке доступа (Operator Friendly Name List)

- *Operator Name* – имя оператора;
- *Language Code* – язык;
- *QoS Map ID* – идентификатор QoS Map.

Список домашних областей (NAI Home Realm Query List)

- *Home Realm* – домашняя область;
- *Encoding* – кодировка (RFC4282 или UTF8).

Список возможных подключений (Connection Capability List)

Connection Capability List :		
Protocol	Port	Status
Select ▾	Select ▾	Select ▾
Select ▾	Select ▾	Select ▾
Select ▾	Select ▾	Select ▾
Select ▾	Select ▾	Select ▾

- *Protocol* – протокол, по которому возможно подключение:
 - *ICMP (0x1)* – ICMP протокол;
 - *TCP (0x6)* – TCP протокол;
 - *UDP (0x11)* – UDP протокол;
 - *ESP (0x32)* – протокол ESP.
- *Port* – порт, по которому возможно подключение;
- *Status* – статус подключения:
 - *Closed* – подключение по данным параметрам закрыто;
 - *Open* – подключение по данным параметрам доступно;
 - *Unknown* – статус подключения неизвестен.

Список провайдеров, которым доступна онлайн-регистрация (OSU Provider List)

OSU Provider List:							
OSU SSID :	OSU Friendly Name	OSU Desc	OSU Language Code	OSU Server URI	OSU NAI	OSU Method	OSU Icon
#1	SP Red Test Only!eng	Free service for te		https://osu-server		SOAP-XML ▾	7
	1-1					Select	▼
	1-2					Select	▼
	1-3					Select	▼
#2	Not Configured	Not Configured				OMA-DM ▾	0
	2-1					Select	▼
	2-2					Select	▼
	2-3					Select	▼
#3	Not Configured	Not Configured				OMA-DM ▾	0
	3-1					Select	▼
	3-2					Select	▼
	3-3					Select	▼

- OSU SSID – идентификатор сети для онлайн-регистрации;
- OSU Friendly Name – имя интернет провайдера;
- OSU Desc – описание сервера онлайн-регистрации;
- OSU Language Code – код языка онлайн-регистрации;
- OSU Server URI – URL сервера онлайн-регистрации;
- OSU NAI – ID доступа к сети для онлайн-регистрации;
- OSU Method – метода онлайн-регистрации;
- OSU Icon – Логотип провайдера.

Информация о метрике WAN (WAN Metrics Information)

WAN Metrics Information :							
Link Status	Symmetric Link	At Capacity	Down Link Speed	Up Link Speed	Down Link Load	Up Link Load	Lmd
▼ : []	▼ : []	▼ : [] = [] > [] = []					

- Link Status – состояние соединения:
 - Link up – соединение активно;
 - Link Down – соединение неактивно;
 - Link Test – соединение работает в тестовом режиме.
- Symmetric Link – соединение симметрично (Symmetric Link) или не симметрично (Not Symmetric Link);
- At Capacity – пропускная способность;
- Down Link speed – скорость нисходящего потока;
- Up Link speed – скорость восходящего потока;
- Down Link Load – нагрузка на нисходящий поток;
- Up Link Load – нагрузка на восходящий поток;
- Lmd – длительность измерения нагрузки (Load Measurement Duration).

5.12 Подменю «Wireless Multicast Forwarding»

В разделе «**Wireless Multicast Forwarding**» выполняется настройка перенаправления multicast-пакетов.

Modify Wireless Multicast Forwarding settings

Radio	VAP	Enabled	WMF-Enable
1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Click "Update" to save the new settings.

- *Radio* – выбор радиоинтерфейса;
- *VAP* – номер виртуальной точки доступа;
- *Enabled* – при установленном флаге виртуальная точка доступа будет активна, иначе – не активна;
- *WMF-Enable* – при установленном флаге будет активна функция перенаправления multicast-пакетов на виртуальной точке доступа, иначе – не активна.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

5.13 Подменю «WDS»

В разделе «WDS» выполняется настройка связи между точками доступа по беспроводной сети.

Configure WDS bridges to other access points

Click "Refresh" button to refresh remote APs signal strength.

Tunneling	Off
Spanning Tree Mode	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled

Radio	2
Local Address	A8:F9:4B:B5:DA:30
Remote Address	a8:f9:4b:b4:ff:10
Connection Status	up
Signal	-75
Encryption	None (Plain-text)

Radio	2
Local Address	A8:F9:4B:B5:DA:30
Remote Address	
Connection Status	down
Encryption	None (Plain-text)

Radio	1
Local Address	A8:F9:4B:B5:DA:20
Remote Address	
Connection Status	down
Encryption	None (Plain-text)

Radio	1
Local Address	A8:F9:4B:B5:DA:20
Remote Address	
Connection Status	down
Encryption	None (Plain-text)

Click "Update" to save the new settings.

- *Tunneling* – опция доступна только при использовании GRE:
 - *Off* – GRE не используется, опция Tunneling выключена;
 - *Master* – точка подключается в сеть через Ethernet-интерфейс;
 - *Slave* – точка подключается к Master по радиоинтерфейсу.
- *Spanning tree mode* – режим работы протокола STP для предотвращения петель в сети:
 - *Enabled* – при установленном флаге протокол STP разрешен для использования. Рекомендуется включить при использовании WDS;
 - *Disable* – при установленном флаге протокол STP запрещен.
- *Radio* – выбор радиоинтерфейса;
- *Local Address* – просмотр MAC-адреса текущего радиоинтерфейса;
- *Remote Address* – адрес точки доступа, с которой предусматривается совместная работа;
- *Connection Status* – статус соединения;
- *Signal* – уровень с которым видна встречная ТД;
- *Encryption* – выбор режима шифрования:

- *None* – не использовать шифрование;
- *WPA (PSK)* – шифрование WPA и WPA2, при выборе данного способа будут доступны следующие настройки:
 - *SSID* – имя Wi-Fi сети;
 - *WPA-ключ*. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

5.14 Подменю «MAC Authentication»

В разделе «**MAC Authentication**» выполняется настройка белых/черных списков MAC-адресов клиентов, которым разрешено/запрещено подключаться к данной точке доступа.

Configure MAC Authentication of client stations

Global policy	<input type="radio"/> Allow only stations in list <input checked="" type="radio"/> Block all stations in list																																																																				
Access list	default																																																																				
Stations List	00:ff:ff:ff:ff:ff <input type="button" value="Remove"/>																																																																				
	<input type="button" value="Add"/>																																																																				
Radio	1																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VAP</th> <th>SSID</th> <th>ACL</th> <th>Policy mode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Eltex-Local</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>1</td><td>Eltex-Guest</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>2</td><td>_test_802.11r</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>3</td><td>BRAS-Guest</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>4</td><td>WDS</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>5</td><td>BRAS2-Guest</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>6</td><td>El_personal</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>7</td><td>egor3</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>8</td><td>egor2</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>9</td><td>radio test 24</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>10</td><td>TEST_SYNC_PROC</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>11</td><td>Virtual Access Point 11</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>12</td><td>test_roam</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>13</td><td>Roam</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>14</td><td>Roam1</td><td>default</td><td>Global</td></tr> <tr><td>15</td><td>Roaming2</td><td>default</td><td>Global</td></tr> </tbody> </table>		VAP	SSID	ACL	Policy mode	0	Eltex-Local	default	Global	1	Eltex-Guest	default	Global	2	_test_802.11r	default	Global	3	BRAS-Guest	default	Global	4	WDS	default	Global	5	BRAS2-Guest	default	Global	6	El_personal	default	Global	7	egor3	default	Global	8	egor2	default	Global	9	radio test 24	default	Global	10	TEST_SYNC_PROC	default	Global	11	Virtual Access Point 11	default	Global	12	test_roam	default	Global	13	Roam	default	Global	14	Roam1	default	Global	15	Roaming2	default	Global
VAP	SSID	ACL	Policy mode																																																																		
0	Eltex-Local	default	Global																																																																		
1	Eltex-Guest	default	Global																																																																		
2	_test_802.11r	default	Global																																																																		
3	BRAS-Guest	default	Global																																																																		
4	WDS	default	Global																																																																		
5	BRAS2-Guest	default	Global																																																																		
6	El_personal	default	Global																																																																		
7	egor3	default	Global																																																																		
8	egor2	default	Global																																																																		
9	radio test 24	default	Global																																																																		
10	TEST_SYNC_PROC	default	Global																																																																		
11	Virtual Access Point 11	default	Global																																																																		
12	test_roam	default	Global																																																																		
13	Roam	default	Global																																																																		
14	Roam1	default	Global																																																																		
15	Roaming2	default	Global																																																																		
Click "Update" to save the new settings. <input type="button" value="Update"/>																																																																					

- *Global policy* – выбор списка фильтрации MAC-адресов при аутентификации;

- *Allow only stations in list* – при установленном флаге будет формироваться белый список MAC-адресов;
- *Block all stations in list* – при установленном флаге будет формироваться черный список MAC-адресов.
- *Access list* – выбор списков MAC-адресов;
- *Stations List* – список MAC-адресов клиентов, которым разрешен/запрещен доступ;

Для добавления MAC-адреса в разделе «access List» выберите список фильтрации и введите MAC-адрес, который нужно добавить в список. Нажмите кнопку «Add».

Для удаления MAC-адреса в разделе «Station List» выберите запись и нажмите кнопку «Remove».

- *Radio* – выбор радио интерфейса точки доступа;
- *VAP* – номер виртуальной точки доступа;
- *SSID* – имя виртуальной точки доступа;
- *ACL* – выбор списка MAC-адресов для привязки его к выбранному SSID;
- *Policy mode* – настройка белых/черных списков MAC-адресов:
 - *Global* – для текущего SSID выбранный список Mac-адресов будет соответствовать глобальному флагу;
 - *Allow* – для текущего SSID выбранный список будет являться белым(доступ разрешен);
 - *Block* – для текущего SSID выбранный список будет являться черным(доступ запрещен).

Нажмите кнопку «Update» для сохранения внесенных изменений.

5.15 Подменю «Load Balancing»

В разделе «**Load Balancing**» выполняется конфигурирование ограничения возможности подключения к точке доступа в зависимости от утилизации канала.

Modify load balancing settings

Enabled Disabled

Utilization for No New Associations (Percent, 0 disables)

Click "Update" to save the new settings.
Update

- *Load Balancing* – балансировка нагрузки:
 - *Enabled* – балансировка нагрузки включена;
 - *Disabled* – балансировка нагрузки выключена.
- *Utilization for No New Associations* – уровень утилизации полосы пропускания точки доступа, при превышении которой происходит запрет на подключение новых клиентов, задается в %. По умолчанию – 0.

Нажмите кнопку «Update» для сохранения внесенных изменений.

5.16 Подменю «Authentication»

В разделе «**Authentication**» производится настройка точки доступа в режим клиент по протоколу 802.1X для прохождения процедуры аутентификации на вышестоящем оборудовании.

Modify 802.1X Suplicant Authentication settings

Click "Refresh" button to refresh the page.

Suplicant Configuration ...

802.1X Suplicant Enabled Disabled
 EAP Method
 Username (Range: 1 - 64 characters)
 Password (Range: 1 - 64 characters)

Click **Update** to save the new settings.

Certificate File Status ...

Certificate File Present no
 Certificate Expiration Date Not Present

Certificate File Upload ...

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.
 To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.
 Upload Method HTTP TFTP
 Filename Файл не выбран

Suplicant Configuration – в разделе выполняется настройка параметров аутентификации:

- 802.1X Suplicant – включить/выключить работу точки доступа в режиме клиента по протоколу 802.1X:
 - *Enabled* – включить;
 - *Disabled* – выключить.
- EAP Method – алгоритм шифрования при аутентификации пользователя;
- Username – имя пользователя, задается строка 1-64 символов;
- Password – пароль, задается строка 1-64 символов.

Certificate File Status – в разделе можно просмотреть информацию о состоянии HTTP SSL сертификата.

Certificate File Upload – в разделе выполняется загрузка файла HTTP SSL Certificate.

- Upload Method – метод загрузки файла HTTP SSL сертификата:
 - *HTTP* – загрузка сертификата через HTTP. При выборе этого способа нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл, который нужно загрузить в устройство;
 - *TFTP* – загрузка сертификата через TFTP. При указании этого способа нужно заполнить следующие поля:
 - *File name* – имя файла сертификата;
 - *Server IP* – IP-адрес сервера.

Для загрузки сертификата нажмите кнопку «*Upload*».

5.17 Подменю «Mesh»*

В разделе "Mesh" выполняется настройка связи между точками доступа по беспроводной Mesh сети.

- Подменю доступно если на ТД установлено ПО с поддержкой Mesh. (WOP-12ac-LR-1.14.0.X-MESH.tar.gz и более поздние версии)

Configure Mesh access point

Mesh General Settings

Autopeer Status	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Status	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Mesh Id	mesh
Mesh Encryption	Off
Mesh Root	On
Root Address	a8:f9:4b:16:ef:bf
Mesh Interface Address	a8:f9:4b:16:ef:bf
Spanning Tree Mode	Off
Tunneling	Off

Mesh Mac Authentication

Peer's list

Allowed	Blocked	Access Request
a8:f9:4b:16:ef:bf a8:f9:4b:b4:53:7f a8:f9:4b:b7:cf:2f a8:f9:4b:b7:cc:8f a8:f9:4b:b0:5f:df a8:f9:4b:b4:70:1f		
Delete From Access List	Delete From Block List	Access Block

Add mac **Access** **Block**

Click "Update" to save the new settings.
Update

Mesh General Settings – в разделе выполняется настройка Mesh-параметров.

- Autopeer Status* – статус автоконфигурирования точек доступа. Должен быть отключен на проводной точке(Root) и включен на беспроводных;
- Status* – состояния конфигурируемого Mesh-интерфейса;
- Mesh id* – имя Mesh-сети;
- Mesh Encryption* – использование Mesh-сети с шифрованием;

- *Mesh Root* – назначить точку доступа контроллером в Mesh-сети (должна быть точкой ввода/проводной);
- *Root Address* – MAC-адрес интерфейса точки доступа являющийся контроллером(заполняется автоматически);
- *Mesh interface Address* – MAC-адрес Mesh-интерфейса конфирируемой точки доступа;
- *Spanning Tree Mode* – режим работы протокола STP для предотвращения петель в сети;
- *Tunneling* – опция доступна только при использовании GRE:
 - *Off* – GRE не используется, опция Tunneling выключена;
 - *Master* – точка подключается в сеть через Ethernet-интерфейс;
 - *Slave* – точка подключается к Master по радиоинтерфейсу.

Mesh Mac Authentication - в разделе выполняется добавление/удаление участников Mesh сети.

- *Allowed* – точкам доступа добавленным в список "Allowed" разрешен доступ в Mesh сеть;
- *Blocked* – точкам доступа добавленным в список "Blocked" запрещен доступ в Mesh сеть;
- *Access Request* – список точек доступа приславших запрос на подключение в Mesh сеть:
 - *Access* – добавление точки доступа в "белый" список(доступ разрешен);
 - *Block* – добавление точки доступа в "черный" список(доступ запрещен).

Нажмите кнопку «Update» для сохранения внесенных изменений.

5.18 Подменю «Mesh Monitoring»*

В разделе "**Mesh Monitoring**" отображается статистика и состояние соединений в Mesh-сети.

- ⓘ Подменю доступно если на ТД установлено ПО с поддержкой Mesh. (WOP-12ac-LR.X-MESH.tar.gz и более поздние версии)

Mesh Monitoring

Mesh Neighbor Nodes									
MAC Address	Link State	RSSI	Uptime	Tx Total	Rx Total	Tx Retry Count	Rx Retried Count	Tx Actual Rate	Rx Actual Rate
a8:f9:4b:b7:cc:8f	ESTAB	-46	01:19:58	268274	75360	83085 (31.0%)	6723 (8.9%)	1 Kbits/sec	0 Kbits/sec
a8:f9:4b:b0:5f:df	ESTAB	-48	01:19:59	634302	161236	85244 (13.4%)	12904 (8.0%)	0 Kbits/sec	0 Kbits/sec
a8:f9:4b:b4:53:7f	ESTAB	-44	14:13:42	622430	151387	82495 (13.3%)	14367 (9.5%)	0 Kbits/sec	0 Kbits/sec

Mesh Network				
MAC Address	Device Name	IP Address	Firmware Version	Last Update(secs ago)
a8:f9:4b:16:ef:bf	WEP-12ac:rev.C(ROOT)	192.168.56.116	1.14.0.88-mesh_test-741906c-MESH	0
a8:f9:4b:b0:5f:df	WEP-12ac	192.168.56.115	1.14.0.88-mesh_test-741906c-MESH	1
a8:f9:4b:b4:53:7f	WEP-12ac	192.168.56.112	1.14.0.88-mesh_test-741906c-MESH	2
a8:f9:4b:b7:cc:8f	WEP-2ac	192.168.56.114	1.14.0.88-mesh_test-741906c-MESH	5

Mesh Neighbor Nodes – в разделе отображается таблица со статистикой соединений с соседними точками доступа.

- *Stats Update* – при нажатии на кнопку произойдет обновление статистики в таблице;


- *Auto update* – автоматическое обновление таблицы (данные обновляются раз в секунду);
- *MAC Address* – MAC-адрес Mesh-интерфейса соседней точки доступа;
- *Link State* – состояние соединения;
- *RSSI* – уровень сигнала от соседней точки доступа;
- *Uptime* – продолжительность соединения с точкой доступа;
- *Tx Total* – количество успешно отправленных пакетов;
- *Rx Total* – количество успешно принятых пакетов;
- *Tx Retry Count* – количество повторно отправленных пакетов;
- *Rx Retried Count* – количество принятых пакетов отправленных повторно;
- *Tx Actual Rate* – текущая скорость передачи данных, в кбит/с;
- *Rx Actual Rate* – текущая скорость приема данных, в кбит/с.

Mesh Network – в разделе отображается таблица с информацией об участках Mesh-сети.

 Отображается только на устройстве являющимся контроллером Mesh-сети (Root AP)

- *Stats Update* – при нажатии на кнопку произойдет обновление информации таблице и графе;
- *Auto update* – автоматическое обновление таблицы и графа (данные обновляются каждые 10 секунд);
- *Mac Address* – MAC-адрес Mesh-интерфейса участника сети;
- *Device Name* – системное имя устройства;
- *IP Address* – IP-адрес устройства;
- *Firmware Version* – версия программного обеспечения;
- *Last Update* – время последней синхронизации с устройством;

Также в разделе мониторинга располагается график с построенной схемой Mesh-сети. На основании таблицы и графа можно произвести анализ сети. Это позволит оценить правильность расположения точек доступа по территории покрытия и укажет на проблемные места, а также поможет производить мониторинг сети в режиме реального времени.

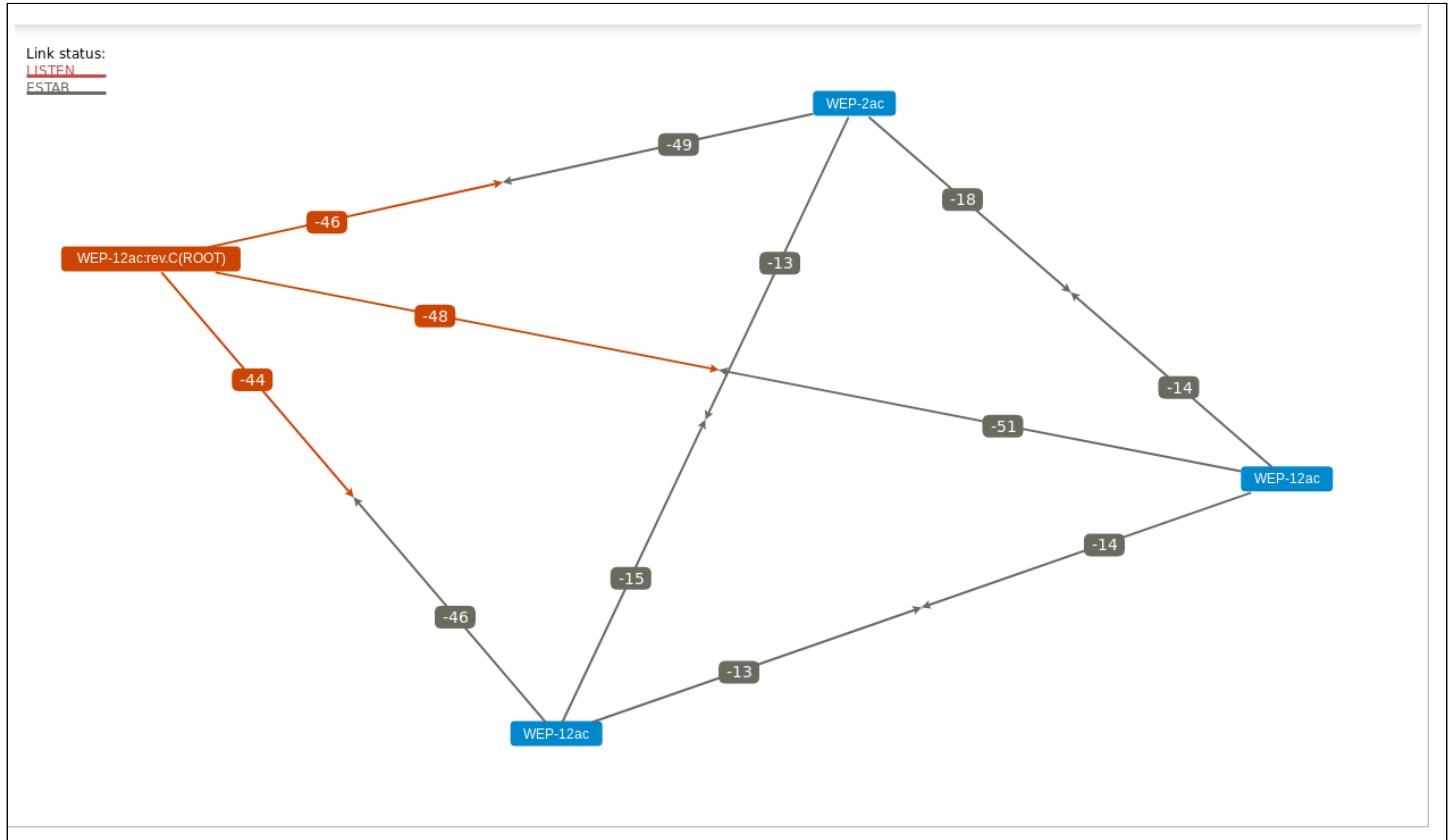

5.19 Подменю «Management ACL»

В разделе «Management ACL» выполняется настройка списков доступа управления устройством Web, Telnet, SSH, SNMP.

Configure Management Access Control Parameters

Management ACL Mode	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
IP Address 1	(xxxx.xxxx.xxxx.xxxx)
IP Address 2	(xxxx.xxxx.xxxx.xxxx)
IP Address 3	(xxxx.xxxx.xxxx.xxxx)
IP Address 4	(xxxx.xxxx.xxxx.xxxx)
IP Address 5	(xxxx.xxxx.xxxx.xxxx)
IPv6 Address 1	(xxxxxxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)
IPv6 Address 2	(xxxxxxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)
IPv6 Address 3	(xxxxxxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)
IPv6 Address 4	(xxxxxxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)
IPv6 Address 5	(xxxxxxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)

Click "Update" to save the new settings.
Update

- *Management ACL Mode* – использование списков доступа к управлению устройством:
 - *Enabled* – при установленном флаге функционал включен;
 - *Disabled* – при установленном флаге функционал отключен;
- *IP Address* – список хостов IPv4, которые имеют доступ к управлению устройством;
- *IPv6 Address* - список хостов IPv4, которые имеют доступ к управлению устройством.

Для применения и сохранения настроек в энергонезависимую память нажмите «Update».

6 Меню «Services»

В меню «**Services**» выполняется настройка встроенных служб точки доступа.

6.1 Подменю «Bonjour»

В разделе выполняется настройка услуги Bonjour, которая позволяет беспроводным точкам доступа и их сервисам обнаруживать друг друга внутри локальной сети, используя записи в multicast Domain Name System (mDNS).

The screenshot shows a configuration interface titled 'Set Bonjour Status'. It contains a section for 'Bonjour Status' with two radio button options: 'Enabled' (selected) and 'Disabled'. Below this is a note: 'Click "Update" to save the new settings.' At the bottom is a blue 'Update' button.

- *Bonjour Status* – состояние услуги Bonjour:
 - *Enabled* – при установленном флаге услуга активна;
 - *Disabled* – при установленном флаге услуга выключена.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

6.2 Подменю «Web Server»

В разделе «**Web Servers**» выполняются настройки доступа к точке доступа через web-интерфейс.

Configure Web Server Settings

HTTPS Server Status	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
HTTP Server Status	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
HTTP Port	80 (Range: 1025-65535, Default: 80)
HTTPS Port	443 (Range: 1025-65535, Default: 443)
Maximum Sessions	5 (Range: 1 - 10, Default: 5)
Session Timeout (minutes)	1440 (Range: 1 - 1440 minutes, Default: 5)

Click "Update" to save the new settings.

Generate HTTP SSL Certificate ...

Click "Update" to generate a new HTTP SSL Certificate.

HTTP SSL Certificate File Status ...

Certificate File Present: yes
 Certificate Expiration Date: Dec 26 09:00:03 2019 GMT
 Certificate Issuer Common Name: CN=192.168.1.10

To Get the Current HTTP SSL Certificate ...

Click the "Download" button to save the current HTTP SSL Certificate as a backup file to your PC.
 To save the Certificate to an external TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Download Method HTTP TFTP

To upload a HTTP SSL Certificate from a PC or a TFTP Server ...

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.
 To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Upload Method HTTP TFTP

HTTP SSL Certificate File Выберите файл | Файл не выбран

Upload

- **HTTPS Server Status** – состояние сервера HTTPS:
 - *Enabled* – при установленном флаге подключение к Web-интерфейсу устройства будет по защищенному протоколу HTTPS (HTTPS);
 - *Disabled* – при установленном флаге подключение к Web-интерфейсу устройства не доступно по протоколу HTTPS.
- **HTTP Server Status** – состояние сервера HTTP, этот параметр не зависит от состояния настроек параметра «**HTTPS Server Status**»:
 - *Enabled* – при установленном флаге подключение к Web-интерфейсу устройства будет разрешено по протоколу HTTP;
 - *Disabled* – при установленном флаге подключение к Web-интерфейсу устройства не доступно по протоколу HTTP.

- *HTTP Port* – номер порта для передачи HTTP-трафика, принимает значения 1025-65535. По умолчанию установлено 80;
- *HTTPS Port* – номер порта для передачи HTTPS-трафика, принимает значения 1025-65535. По умолчанию установлено 443;
- *Maximum Sessions* – количество Web-сессий, включая HTTP и HTTPs, которые могут быть одновременно запущены, принимает значения 1-10 сессий. По умолчанию установлено 5;
- *Session Timeout (minutes)* – период времени, по истечении которого система автоматически выполнит выход из Web-интерфейса, если пользователь не был активен. Принимает значения (1-1440). По умолчанию 60 минут.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

Generate HTTP SSL Certificate – в данном разделе при нажатии на кнопку «*Update*» выполняется генерация нового HTTP SSL сертификата для безопасного доступа к Web-серверу. Это нужно выполнить при получении IP-адреса, чтобы имя сертификата совпадало с IP-адресом устройства. При создании нового сертификата будет запущен Web-сервер безопасности. Защищенное соединение не будет функционировать, пока новый сертификат не будет применен в браузере.

HTTP SSL Certificate File Status – в данном разделе приводится информация о HTTP SSL сертификате:

- *Certificate File Present* – указывает, присутствует ли сертификат SSL HTTP;
- *Certificate Expiration Date* – дата, до которой сертификат действителен;
- *Certificate Issuer Common Name* – имя сертификата.

To Get the Current HTTP SSL Certificate – в данном разделе выполняется сохранение текущего HTTP SSL сертификата, который в дальнейшем может быть использован как backup-файл:

- *Download Method* – метод сохранения HTTP SSL сертификата:
 - *HTTP* – файл будет сохранен по HTTP на компьютер;
 - *TFTP* – сертификат будет сохранен на TFTP-сервере, при указании этого способа нужно заполнить следующие поля:
 - *HTTP SSL Certificate File* – имя файла сертификата, задается строка до 256 символов, по умолчанию установлено Mini_httpd.pem;
 - *Server IP* – IPv4- или IPv6-адрес TFTP-сервера, который будет использоваться для загрузки файл. По умолчанию установлено 0.0.0.0.

Нажмите кнопку «*Download*» для сохранения файла HTTP SSL сертификата.

To upload a HTTP SSL Certificate from a PC or a TFTP Server – в разделе выполняется загрузка файла HTTP SSL Certificate:

- *Upload Method* – метод загрузки файла HTTP SSL сертификата:
 - *HTTP* – по HTTP, при указании этого способа нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл, который нужно загрузить в устройство и нажмите кнопку «*Upload*»;
 - *TFTP* – через TFTP-сервер, при указании этого способа нужно заполнить следующие поля: *HTTP SSL Certificate File*; *Server IP* и нажать кнопку «*Upload*». Описание полей приведено выше.

6.3 Подменю «SSH»

В разделе «**SSH**» выполняется настройка доступа к устройству по протоколу SSH.

SSH – безопасный протокол удаленного управления устройствами. В отличие от Telnet протокол SSH шифрует весь трафик, включая передаваемые пароли.

Set SSH Status

SSH Status	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
------------	--	--------------------------------

Click "Update" to save the new settings.

Update

- *SSH Status* – состояние доступа к устройству по протоколу SSH:
 - *Enabled* – при установленном флаге доступ разрешен;
 - *Disabled* – при установленном флаге доступ запрещен.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

6.4 Подменю «Telnet»

В разделе «**Telnet**» выполняется настройка доступа к устройству по протоколу Telnet.

Telnet – протокол, предназначенный для организации управления по сети. Позволяет удаленно подключиться к шлюзу с компьютера для настройки и управления.

Set Telnet Status

Telnet Status	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
---------------	--	--------------------------------

Click "Update" to save the new settings.

Update

- *Telnet Status* – состояние доступа к устройству по протоколу Telnet:
 - *Enabled* – при установленном флаге доступ разрешен;
 - *Disabled* – при установленном флаге доступ запрещен.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

6.5 Подменю «QoS»

В подменю «**QoS**» настраиваются функции обеспечения качества обслуживания (Quality of Service). Настройка параметров QoS выполняется для каждого радиоинтерфейса.

QoS используется для обеспечения минимальных задержек в передаче данных таких сервисов, как передача голоса по IP (VoIP), видео в режиме реального времени и других сервисов, чувствительных ко времени передачи данных.

Modify QoS queue parameters

Radio

EDCA Template

Queue	AIFS	cwMin	cwMax	Max. Burst
Data 0 (Voice)	1	3	7	1.5
Data 1 (Video)	1	7	15	3.0
Data 2 (Best Effort)	3	3	15	0
Data 3 (Background)	7	15	1023	0

AP EDCA parameters

Wi-Fi Multimedia (WMM) Enabled Disabled

Queue	AIFS	cwMin	cwMax	TXOP Limit
Data 0 (Voice)	2	3	7	47
Data 1 (Video)	2	7	15	94
Data 2 (Best Effort)	3	3	15	0
Data 3 (Background)	7	15	1023	0

Station EDCA parameters

No Acknowledgement On Off

APSD On Off

Click "Update" to save the new settings.

- Radio – радиоинтерфейс, для которого будут выполняться настройки параметров QoS;
- EDCA Template – шаблон с предопределенными параметрами EDCA:
 - Default – настройки по умолчанию;
 - Optimized for Voice – оптимальные настройки для передачи голоса;
 - Custom – пользовательские настройки.
- AP EDCA parameters – таблица настроек параметров точки доступа (трафик передается от точки доступа к клиенту):
 - Queue – предопределенные очереди для различного рода трафика:
 - Data 0 (Voice) – высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются данные, чувствительные к времени, такие как: VoIP, потоковое видео;
 - Data 1 (Video) – высокоприоритетная очередь, минимальные задержки. В данной очереди автоматически обрабатываются видеоданные, чувствительные к времени;
 - Data 2 (best effort) – среднеприоритетная очередь, средняя пропускная способность и задержка. В данную очередь отправляется большинство традиционных IP-данных;
 - Data 3 (Background) – низкоприоритетная очередь, высокая пропускная способность.
 - AIFS – Arbitration Inter-Frame Spacing, определяет время ожидания кадров (фреймов) данных, измеряется в слотах, принимает значения (1-15);

- *cwMin* – начальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение *cwMin* не может превышать значение *cwMax*;
- *cwMax* – максимальное значение времени ожидания перед повторной отправкой кадра, задается в миллисекундах, принимает значения 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Значение *cwMax* должно быть больше значения *cwMin*;
- *Max. Burst Length* – параметр используется только для данных, передаваемых от точки доступа до станции клиента. Максимальная длина пакета, разрешенная для очередей в беспроводной сети, принимает значения 0-999.
- *Wi-Fi MultiMedia (WMM)* – состояние работы функции WiFi Multimedia, которая позволяет оптимизировать передачу мультимедийного трафика по беспроводной среде:
 - *Enable* – функция включена;
 - *Disable* – функция выключена.
- *Station EDCA parameters* – таблица настроек параметров станции клиента (трафик передается от станции клиента до точки доступа):
 - Описание параметров *Queue*, *AIFS*, *cwMin*, *cwMax* приведено выше;
 - *TXOP Limit* – параметр используется только для данных, передаваемых от станции клиента до точки доступа. Возможность передачи – интервал времени, в миллисекундах, когда клиентская WME-станция имеет права инициировать передачу данных по беспроводной среде к точке доступа, максимальное значение 65535 миллисекунд.
- *No Acknowledgement* – при установленном флаге «On» точка доступа не должна признавать кадры *QoSNoAck* как значение класса обслуживания;
- *APSD* – при установленном флаге «On» будет включен режим экономии энергии доставки *APSD*, который является методом управления питания. Данный режим рекомендуется, если для VoIP-телефонов доступ к сети предоставляется через точку доступа.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

6.6 Подменю «Email Alert»

В разделе «**Email Alert**» выполняется настройка отсылки сервисной информации по электронной почте (Email).

Email Alert Configuration.

Email Alert Global Configuration

Admin Mode	:	down ▾
From Address	:	<input type="text"/> (Range: 1 - 255 characters)
Log Duration	:	30 minutes (Range: 30 - 1440, Default: 30)
Urgent Message Severity	:	Alert ▾
Non Urgent Severity	:	Warning ▾

EmailAlert MailServer Configuration

Mail Server Address	:	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxxx/Hostname max 255 Characters)
Mail Server Security	:	Open ▾
Mail Server Port	:	25 (Range: 0 - 65535, Default:25)
Username	:	<input type="text"/> (Range: 1 - 64 characters)
Password	:	<input type="text"/> (Range: 1 - 64 characters)

EmailAlert Message Configuration

To Address 1	:	<input type="text"/> (Range: 0 - 255 characters)
To Address 2	:	<input type="text"/> (Range: 0 - 255 characters)
To Address 3	:	<input type="text"/> (Range: 0 - 255 characters)
Email Subject	:	<input type="text"/> Log message from AP (Range: 1 - 255 characters)

Update **Test Mail**

В разделе «**Email Alert Global Configuration**» задаются глобальные настройки для функции отправки Email-сообщений.

- *Admin Mode* – состояние функции отправки Email-сообщений на точке доступа:
 - *Up* – функция включена;
 - *Down* – функция отключена.
- *From Address* – почтовый адрес отправителя, например AP23@foo.com. Задается строка до 255 символов;
- *Log Duration* – интервалы времени отправки некритичных сообщений, принимает значения 30-1440. По умолчанию – 30;
- *Urgent Message Severity* – уровень важности сообщений, которые будут отправлены немедленно;
- *Non Urgent Severity* – уровень важности сообщений, которые будут отправлены в интервалах «*Log Duration*».

В разделе «**Email Alert Mail Server Configuration**» выполняется настройка параметров почтового сервера и клиента.

- *Mail Server Address* – адрес почтового сервера, задается строка вида XXX.XXX.XXX.XXX;
- *Mail Server Security* – протокол аутентификации на почтовом сервере: Open, TLSv1. По умолчанию – Open;
- *Mail Server Port* – номер порта почтового сервера, принимает значения 0-65535. По умолчанию установлено – 25;

- *Username* – имя почтового клиента, задается строка до 64 символов;
- *Password* – пароль почтового клиента, задается строка до 64 символов.

В разделе «**Email Alert Message Configuration**» выполняется настройка параметров аварийного сообщения:

- *To Address 1* – адрес первого получателя сообщений;
- *To Address 2* – адрес второго получателя сообщений;
- *To Address 3* – адрес третьего получателя сообщений;
- *Email Subject* – текст в теме письма.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

Для отправки тестового сообщения нажмите кнопку «*Test Mail*».

6.7 Подменю «LLDP»

В разделе «**LLDP**» выполняется настройка работы протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol).

LLDP Configuration

LLDP Mode Enabled Disabled

TX Interval (Range: 5 - 32768 sec, Default: 30 sec)

POE Priority

Click "Update" to save the new settings.

- *LLDP Mode* – состояние работы протокола LLDP:
 - *Enabled* – при установленном флаге LLDP активен;
 - *Disabled* – при установленном флаге LLDP выключен.
- *TX Interval* – интервал посылки LLDP-сообщений, принимает значения 5-32768. По умолчанию установлено – 30 секунд;
- *POE Priority* – приоритет, пересылаемый в поле «*Extended Power Information*».

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

6.8 Подменю «SNMP»

В разделе «SNMP» выполняется настройка управления устройством по SNMP.

SNMP Configuration

SNMP Enabled Disabled

Read-only community name (for permitted SNMP get operations)	<input type="text" value="public"/> (Range: 1 - 256 characters)
Port number the SNMP agent will listen to	<input type="text" value="161"/> (Range: 1025 - 65535, Default: 161)
Allow SNMP set requests	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Read-write community name (for permitted SNMP set operations)	<input type="text" value="private"/> (Range: 1 - 256 characters)
Restrict the source of SNMP requests to only the designated hosts or subnets	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Hostname, address, or subnet of Network Management System	<input type="text"/> (xxx.xxx.xxx.xxx/Hostname max 255 Characters)
IPv6 hostname, address, or subnet of Network Management System	<input type="text"/> (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/Hostname max 255 Characters)

Trap Destinations

Enabled	Host Type	SNMP version	Community name (Range: 1 - 256 characters)	Hostname or IP or IPv6 Address (xxx.xxx.xxx.xxx/xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/Hostname max 255 Characters)
<input type="checkbox"/>	IPv4	snmpV2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	IPv4	snmpV2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	IPv4	snmpV2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Debug Settings

Debugging output tokens	<input type="text"/> (Range: 0 - 256 characters, empty string for 'no debug', 'ALL', or 'traps,send' - any tokens without spaces)
Dump sent and received SNMP packets	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Logs to	<input type="button" value="Don't log"/>
Logs to specified files	<input type="text" value="/var/log/snmpd.log"/> (Range: 1 - 256 characters, Default: /var/log/snmpd.log)
Logs priority level	<input type="button" value="Emergency"/> (for Standart output, Standart error and File logs output)
Logs priority range	From <input type="button" value="Emergency"/> to <input type="button" value="Emergency"/> (only for Syslog output)
Transport	<input checked="" type="checkbox"/> UDP <input type="checkbox"/> UDPS <input checked="" type="checkbox"/> TCP <input type="checkbox"/> TCP6

Click "Update" to save the new settings.

- SNMP – включение/выключение управления устройством по SNMP:
 - *Enabled* – при установленном флаге SNMP активен;
 - *Disabled* – при установленном флаге SNMP выключен.
- *Read-only community name* – пароль для read-only запросов, задается строка до 256 символов;
- *Port number the SNMP agent will listen to* – номер порта приема/отправки SNMP-сообщений, принимает значения 1025-65535, по умолчанию 161;
- *Allow SNMP set requests* – разрешить/запретить конфигурирование устройства по SNMP:
 - *Enabled* – разрешить конфигурирование устройства по SNMP;
 - *Disabled* – запретить конфигурирование устройства по SNMP;

- *Read-write community name* – пароль для read-write запросов, задается строка до 256 символов;
- *Restrict the source of SNMP requests to only the designated hosts or subnets* – принимать SNMP запросы только с указанных адресов, задается IP-адрес в виде XXX.XXX.XXX.XXX или имя хоста;
- *Hostname, address, or subnet of Network Management System* – имя, адрес или подсеть IPv4, из которой разрешено принимать SNMP-запросы;
- *IPv6 hostname, address, or subnet of Network Management System* – имя, адрес или подсеть IPv6, из которой разрешено принимать SNMP-запросы;
- *Community name for traps* – строка, ассоциированная с передающимися трапами;
- *Enabled Host Type SNMP version* – сопоставление адресов получателей SNMP-трапов с версиями SNMP-трапов, а также версией IP-протокола.

В подразделе " **Debug Settings** " выполняется настройка отправки отладочных сообщений.

- *Debugging output tokens* – идентификатор группы отладочных сообщений;
- *Dump sent and received SNMP packets* – вывод в лог содержимого принимаемых и передаваемых SNMP-сообщений;
- *Logs to* – указание места вывода лога:
 - *Don't log* – не выводить лог;
 - *Standart error, standart output* – вывод в консоль;
 - *File* – вывод в файл;
 - *Syslog* – Syslog-вывод.
- *Logs to specified files* – указание файла для вывода лога;
- *Logs priority level* – выбор уровня выводимых логов, указывается при выводе лога в консоль или файл;
- *Logs priority range* – указание диапазона уровней логов для Syslog-вывода;
- *Transport* – транспортный протокол, используемый для передачи SNMP-сообщений.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

6.9 Подменю «Time Settings (NTP)»

В разделе «Time Settings (NTP)» выполняется настройка локального времени устройства.

Modify how the access point discovers the time

System Time (24 HR)	Thu Dec 6 2018 12:55:24 +07
<input checked="" type="radio"/> Using Network Time Protocol (NTP) <input type="radio"/> Manually	
NTP Server IPv4/IPv6 Address/Name	172.16.0.1 (xxxx.xxxx.xxxx.xxxx/xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx) /Hostname max 253 Characters
NTP Alternative Server IPv4/IPv6 Address/Name	<input type="text"/> (xxxx.xxxx.xxxx.xxxx/xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx) /Hostname max 253 Characters
NTP Alternative Server 2 IPv4/IPv6 Address/Name	<input type="text"/> (xxxx.xxxx.xxxx.xxxx/xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx) /Hostname max 253 Characters
Time Zone	Russian Fed. Zone 6 (Novosibirsk; Krasnoyarsk) ▾
Adjust Time for Daylight Savings	<input type="checkbox"/>
Click "Update" to save the new settings. <input type="button" value="Update"/>	

- *System Time* – текущее системное время;
- *Set System Time* – выбор способа установки времени:
 - *UsingNetworkTimeProtocol (NTP)* – автоматическая установка с помощью NTP-протокола.
 - *Manually* – ручная установка времени.

Автоматическая установка с помощью NTP-протокола (выбрано Using Network Time Protocol (NTP)):

- *NTP Server IPv4/IPv6 Address/Name* – IPv4-адрес, IPv6-адрес или имя хоста NTP-сервера. Если не указать сервер – будет использоваться имя сервера полученного в опции DHCP;
- *NTP Alternative Server IPv4/IPv6 Address/Name* и *NTP Alternative Server 2 IPv4/IPv6 Address/Name* – укажите IPv4-адреса, IPv6-адреса или имена хостов дополнительных NTP-серверов. Если не указать сервер – будет использоваться имя сервера полученного в опции DHCP;

Ручная установка времени (выбрано Manually):

- *System Date* – установка даты;
- *System Time (24 HR)* – установка времени системы в 24-часовом формате;
- *Time Zone* – временная зона, по умолчанию установлено – Russia (Moscow);
- *Adjust Time for Daylight Savings* – при установленном флаге выполняется автоматический переход на летнее время (DST). При выставленном флаге, будут доступны следующие поля:
 - *DST Start (24 HR)* – установить время перехода на зимнее время;
 - *DST End (24 HR)* – установить время перехода на летнее время;
 - *DST Offset (minutes)* – установить разницу во времени (в минутах).

Нажмите кнопку «Update» для сохранения внесенных изменений.

7 Меню «SNMPv3»

Меню «**SNMPv3**» предназначено для конфигурирования прав взаимодействия с функционалом устройства при помощи протокола SNMPv3.

7.1 Подменю «SNMPv3 Views»

В подменю «**SNMPv3 Views**» формируется описание дерева или поддерева OID, а также включение или исключение поддерева из обзора.

SNMPv3 Views Configuration.

View Name (1 - 32 characters)	Type	OID (max 256 characters)	Mask (max 47 characters)
<input type="text"/>	included	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SNMPv3 VIEWS view-all-----included----,1---- view-none----excluded----,1---- <input type="button" value="Remove"/>			

Click "Update" to save the new settings.

- *View Name* – имя дерева или поддерева MIB, задается строка до 32 символов;
- *Type* – включить или исключить поддерево MIB из обзора:
 - include – включить;
 - excluded – исключить.
- *OID* – строка OID, описывающая поддерево, включаемое или исключаемое из обзора, задается строка до 256 символов;
- *Mask* – маска, задается в формате xx.xx.xx(..) размером не более 47 символов, используется для формирования необходимого поддерева в рамках указанного OID;
- *SNMPv3 VIEWS* – список существующих правил.

Для добавления правила нажмите кнопку «*Add*».

Для удаления правила в поле «*SNMPv3 VIEWS*» выберите запись и нажмите кнопку «*Remove*».

Нажмите кнопку «*Update*» для применения и сохранения внесенных изменений.

7.2 Подменю «SNMPv3 Groups»

В подменю «**SNMPv3 Groups**» выполняется формирование групп с различными уровнями безопасности, примененными к правилам обзора деревьев и поддеревьев.

SNMPv3 Groups Configuration.

Name (1 - 32 characters)	Security Level	Write Views	Read Views
<input type="text"/>	noAuthentication-noPrivacy	view-all	view-all
SNMPv3 GROUPS RO--authPriv--view-none--view-all RW--authPriv--view-all--view-all			
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Remove"/>			
Click "Update" to save the new settings. <input type="button" value="Update"/>			

- *Name* – имя группы, задается строка до 32 символов;
- *Security Level* – уровень безопасности для группы:
 - *noAuthentication-noPrivacy* – не используется аутентификация и шифрование данных;
 - *Authentication-noPrivacy* – используется аутентификация, но не используется шифрование данных. При отправке SNMP-сообщений для аутентификации используется MD5 ключ и пароль;
 - *Authentication-Privacy* – используется аутентификация и шифрование данных. При отправке SNMP-сообщений для аутентификации используется MD5 ключ/пароль, для шифрования данных используется DES ключ/пароль;
- *Write Views* – выбор дерева/поддерева OID, доступного для записи:
 - *view-all* – группа может создавать, изменять и удалять базы MIB;
 - *view-none* – группе не разрешено создавать, изменять и удалять базы MIB.
- *Read Views* – выбор дерева/поддерева OID, доступного для чтения:
 - *view-all* – группе разрешен просмотр и чтение всех MIB файлов;
 - *view-none* – группе не разрешен просмотр и чтение MIB файлов.
- **SNMPv3 GROUPS** – список существующих групп.

Для добавления группы нажмите кнопку «*Add*».

Для удаления группы в поле «**SNMPv3 GROUPS**» выберите запись и нажмите кнопку «*Remove*». Нажмите кнопку «*Update*» для применения и сохранения внесенных изменений.

7.3 Подменю «SNMPv3 Users»

В подменю «**SNMPv3 Users**» происходит создание пользователей и параметров их доступа, работающих с устройством по протоколу SNMPv3.

SNMPv3 User Configuration.

Name (1 - 32 characters)	Group	Authentication type	Authentication Key (8 - 32 characters)	Encryption Type	Encryption Key (8 - 32 characters)
<input type="text"/>	RO	MD5	<input type="text"/>	DES	<input type="text"/>

SNMPv3 USERS

Click "Update" to save the new settings.

- *Name* – имя пользователя, задается строка до 32 символов;
- *Group* – группа, созданная в подменю «**SNMPv3 Groups**»;
- *Authentication type* – тип аутентификации для использования SNMP-запросов:
 - *MD5* – требовать проверку подлинности по алгоритму MD5 для SNMPv3-запросов пользователя;
 - *None* – при передачи SNMPv3-запросов от данного пользователя не требуется аутентификация.
- *Authentication Key* – ключ аутентификации, задается строка от 8 до 32 символов. Используется, если в поле «*Authentication type*» выбрать значение «*MD5*»;
- *Encryption Type* – тип шифрования:
 - *DES* – использовать алгоритм шифрования DES для SNMPv3-запросов пользователя;
 - *None* – при передачи SNMPv3-запросов от данного пользователя шифрование не требуется;
 - *Encryption Key* – ключ шифрования, задается строка от 8 до 32 символов. Используется, если в поле «*Encryption Type*» выбрать значение «*DES*».

Для добавления пользователя нажмите кнопку «*Add*».

Для удаления пользователя в поле «**SNMPv3 USERS**» выберите запись и нажмите кнопку «*Remove*». Нажмите кнопку «*Update*» для применения и сохранения внесенных изменений.

7.4 Подменю «SNMPv3 Targets»

В подменю «**SNMPv3 Targets**» выполняется настройка трапов от устройства на определенный IP-адрес, порт UDP и пользователя.

SNMPv3 Targets Configuration.

IPv4/IPv6 Address (xxx.xxx.xxx.xxx/ xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx)	Port (1 - 65535)	Users
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="Add"/>
SNMPv3 TARGETS		
<input type="button" value="Remove"/>		

Click "Update" to save the new settings.

- *IPv4/IPv6 Address* – адрес IPv4 или IPv6, на который будут отправлены трапы;
- *Port* – порт UDP, на который будут отправлены трапы, принимает значения 1-65535;
- *Users* – имя пользователя, которому будут отправлены трапы.

Для добавления правила отправки трапов нажмите кнопку «*Add*».

Для удаления правила отправки трапов в поле «*SNMPv3 TARGETS*» выберите запись и нажмите кнопку «*Remove*».

Нажмите кнопку «*Update*» для применения и сохранения внесенных изменений.

8 Меню «Maintenance»

Данный раздел web-интерфейса предназначен для общего управления устройством: выгрузка, загрузка, установка конфигурации по умолчанию, обновление ПО, перезагрузка устройства, а также для операций отладки: снiffинга трафика, проходящего через точку доступа и выгрузка диагностической информации по устройству.

8.1 Подменю «Configuration»

В подменю «**Configuration**» производится загрузка и выгрузка конфигурации устройства, а также сброс устройства к конфигурации по умолчанию и перезагрузка устройства.

Manage this Access Point's Configuration

To Restore the Factory Default Configuration ...

Click "Reset" to load the factory defaults in place of the current configuration for this AP.

To Save the Current Configuration to a Backup File ...

Click the "Download" button to save the current configuration as a backup file to your PC.
To save the configuration to an external TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Download Method HTTP TFTP

To Restore the Configuration from a Previously Saved File ...

Browse to the location where your saved configuration file is stored and click the "Restore" button.
To restore from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Upload Method HTTP TFTP

Configuration File Файл не выбран

To Save the Startup Configuration to a Backup File or to Mirror file ...

To Save the Startup Configuration to a Backup file or to Mirror file

Source File Name: Startup Configuration
 Backup Configuration
 Mirror Configuration

Destination File Name: Startup Configuration
 Backup Configuration

Click "Update" to save the new settings.

To Reboot the Access Point ...

Click the "Reboot" button.

Reset – сброс устройства к заводским настройкам. После сброса устройство автоматически перезагрузится. Это займет несколько минут.

- ❗ Сброс к заводским настройкам приведет к удалению всей конфигурации устройства, в том числе и IP-адреса для доступа к устройству. После выполнения данной операции возможна потеря связи с устройством.

Выгрузка текущей конфигурации в backup файл. Выгрузка конфигурации устройства может осуществляться двумя методами: выгрузка через HTTP (на ПК) и выгрузка через TFTP-протокол (на сторонний TFTP-сервер);

- **Выгрузка через HTTP.** Установите флаг «Download Method» в значение «HTTP». Нажмите «Download» и в диалоговом окне выберите путь для сохранения файла на ПК;
- **Выгрузка через TFTP.** Установите флаг «Download Method» в значение «TFTP». В поле «Configuration File» укажите имя файла, в котором будет сохранена конфигурация устройства. Имя файла обязательно должно содержать расширение .xml. В поле «Server IP» укажите IP-адрес TFTP-сервера, на котором будет сохранен backup-файл. Нажмите «Download» для начала выгрузки файла.

Загрузка сохраненной конфигурации в устройство. Загрузка конфигурации в устройство может осуществляться двумя методами: загрузка через HTTP (с ПК) и загрузка через TFTP-протокол (со стороннего TFTP-сервера).

- ❗ При загрузке backup-файла конфигурации в устройстве произойдет применение всех параметров из файла, включая Management VLAN и IP. В случае если будет загружен файл конфигурации другого устройства, то вследствие применения чужого IP или Management VLAN может пропасть связь с устройством.

- **Загрузка через HTTP.** Установите флаг «Upload Method» в значение HTTP. Нажмите «Выберите файл» и в диалоговом окне выберите путь к сохраненному файлу backup на ПК. Нажмите «Restore» для начала загрузки файла конфигурации в устройство.
- **Загрузка через TFTP.** Установите флаг «Upload Method» должен быть установлен в значение TFTP. В поле «Filenamet» укажите имя файла, который будет загружен в устройство. Имя файла обязательно должно содержать расширение .xml. В поле «Server IP» укажите IP-адрес TFTP-сервера, на котором сохранен backup-файл. Нажмите «Restore» для начала загрузки файла.


Выгрузка текущей конфигурации в backup-файл в энергонезависимую память устройства и загрузка сохраненной конфигурации из энергонезависимой памяти устройства.

- **Source File Name** – имя файла источника конфигурации (Startup или Backup).
- **Destination File Name** – имя файла, в который будет записана выбранная конфигурация.

Reboot – программная перезагрузка устройства.

8.2 Подменю «Upgrade»

В подменю «**Upgrade**» выполняется обновление и смена ПО устройства. В физической памяти устройства одновременно содержится два образа ПО. Если один из образов устройства вышел из строя, то загрузка будет выполнена с другого образа ПО. Одновременно в устройстве может быть активен только один образ.

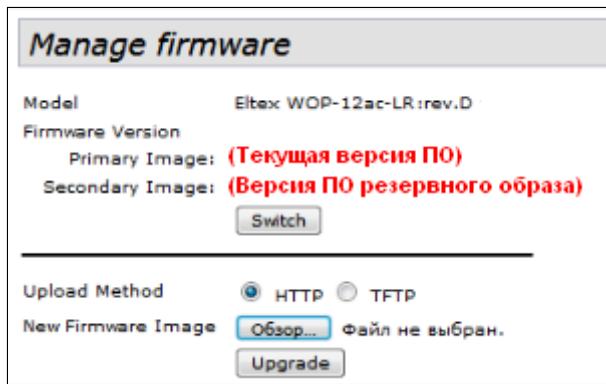

- *Model* – модель устройства;
- *Primary Image* – версия ПО активного образа (текущая версия ПО);
- *Secondary Image* – версия ПО резервного образа (не используется в данный момент);
- *Switch* – загрузить ПО устройства с резервного образа. При выполнении данной операции активный образ перейдет в резервное состояние, а резервный – в активное. Устройство автоматически перезагрузится и установит в качестве активного резервное ПО.

Обновление ПО устройства. При обновлении ПО устройства файл прошивки загружается на устройство и становится активным (Primary Image). При этом текущий образ перемещается на позицию «Secondary Image». Автоматически происходит перезагрузка устройства и оно загружается с ПО, которое соответствует загруженному образу.

Загрузка файла ПО на устройство может производиться через HTTP или TFTP-протокол.

Загрузка через HTTP. Установите флаг «*Upload Method*» в значение HTTP. Нажмите «*Выберите файл*» и в диалоговом окне выберите путь к файлу ПО на ПК. Нажмите «*Upgrade*» для начала загрузки выбранного файла ПО в устройство.

Загрузка через TFTP. Установите флаг «*Upload Method*» в значение TFTP. В поле «*Image Filename*» укажите имя файла ПО, который будет загружен в устройство. Имя файла обязательно должно содержать расширение .tar. В поле «*Server IP*» укажите IP-адрес TFTP-сервера, на котором сохранен файл ПО. Нажмите «*Upgrade*» для начала загрузки файла.

❗ В процессе обновления ПО устройства не отключайте питание устройства, а также не обновляйте и не меняйте текущую web-страницу с прогресс-баром обновления.

8.3 Подменю «Packet Capture»

В подменю «**Packet Capture**» реализована возможность формирования и выгрузки дампа трафика с одного из интерфейсов устройства в файл с форматом PCAP. После выбора параметров записи дампа трафика, старта записи, остановки записи и выгрузки файла дамп можно проанализировать специальными программами, например, Wireshark.

Packet Capture Configuration and Settings

Click "Refresh" button to refresh the page.

Packet Capture Status ...

Current Capture Status	Remote capture in progress
Packet Capture Time	00:54:51
Packet Capture File Size	0 KB

Packet Capture Configuration ...

Capture Beacons	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
Promiscuous Capture	<input checked="" type="radio"/> Enabled	<input type="radio"/> Disabled
Client Filter Enable	<input type="checkbox"/>	
Client Filter MAC Address	00:37:6d:fb:1f:5b	WLAN client MAC address filtering applies only to radio1 or radio2 interface.

Click "Update" to save the new settings.

Packet File Capture ...

Capture Interface	radio1	
Capture Duration	300	Seconds (range 10 to 3600)
Max Capture File Size	64	KB (range 64 to 4096)

Click "Update" to save the new settings.

Remote Packet Capture ...

Remote Capture Port	2002	(Range:1025-65530, Default: 2002)
---------------------	------	-----------------------------------

Click "Update" to save the new settings.

Packet Capture File Download ...

<input checked="" type="checkbox"/> Use TFTP to download the capture file	
TFTP Server Filename	apcapture.pcap
Server IP	0.0.0.0

Для обновления информации на странице нажмите кнопку «Refresh».

Packet Capture Status – в разделе выполняется просмотр информации и остановка записи дампа трафика.

- *Current Capture Status* – текущий статус записи дампа трафика (запись запущена/остановлена);
- *Packet Capture Time* – время записи дампа трафика;
- *Packet Capture File Size* – размер записанного дампа трафика.

Для остановки записи дампа трафика нажмите кнопку «Stop Capture».

Packet Capture Configuration – в разделе выполняется настройка параметров записи дампа трафика:

- *Capture Beacons* – если установлен флаг в положение «Enabled» - записывать в дамп Beacon-пакеты, если установлен флаг в положение «Disabled» - не записывать;
- *Promiscuous Capture* – записывать в дамп все принимаемые радиоинтерфейсом пакеты, включая пакеты, не предназначенные для данной точки доступа;

- *Client Filter Enable* – записывать в дамп только те пакеты, которые приходят от определенного пользователя;
- *Client Filter MAC Address* – MAC-адрес клиента, трафик которого должен отфильтровываться в дамп.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

Packet File Capture – в разделе выполняется настройка параметров запуска записи дампа трафика:

- *Capture Interface* – имя интерфейса устройства, с которого будет производиться запись дампа трафика (eth0 - GE1, eth1 – GE2, wlan0vap1 – виртуальная сеть 1 на беспроводном интерфейсе 0);
- *Capture Duration* – длительность записи дампа (от 10 секунд до 1 часа);
- *Max Capture File Size* – максимальный размер дампа (от 64 до 4096KB);
- *Update* – применение параметров запуска записи трафика;
- *Start File Capture* – запуск записи дампа трафика с установленными параметрами.

Remote Packet Capture – в разделе выполняется удаленная запись дампа трафика:

Устройство поддерживает протокол RPCAP, позволяющий производить запись дампа трафика с интерфейса устройства на удаленной машине в режиме онлайн.

- *Remote Capture Port* – номер порта (от 1025 до 65530), который служит для подключения удаленной машины.

Для применения параметра «*Remote Capture Port*» нажмите кнопку «*Update*».

Для старта RPCAP-сервера на устройстве нажмите кнопку «*Start Remote Capture*».

После старта RPCAP-сервера на удаленной машине нужно подключиться к точке доступа, используя Management IP на порт *Remote Capture Port*, используя RPCAP-протокол.

Например, это можно выполнить с помощью программы Wireshark. Затем, необходимо получить список интерфейсов для снiffинга от устройства, выбрать один из них и запустить снятие дампа с удаленного интерфейса.

Packet Capture File Download – в разделе выполняется выгрузка записанного дампа трафика:


Выгрузка дампа может производиться через HTTP или TFTP-протокол.

- *Выгрузка через HTTP*. Флаг «*Use TFTP to download the capture file*» должен быть снят. Нажмите «*Download*» и в диалоговом окне выберите путь для сохранения дампа на ПК;
- *Выгрузка через TFTP*. Флаг «*Use TFTP to download the capture file*» должен быть установлен. В поле «*TFTP Server Filename*» укажите имя файла, в котором будет сохранен дамп трафика на TFTP-сервере. Имя файла обязательно должно содержать расширение .pcap. В поле «*Server IP*» укажите IP-адрес.

TFTP-сервера, на который будет отправлен дамп трафика. Нажмите «*Download*» для начала выгрузки дампа.

8.4 Подменю «Support Information»

В подменю «*Support Information*» выполняется выгрузка из устройства в виде текстового файла всей информации о нем (количество памяти, запущенные процессы, конфигурация) на текущий момент для последующего анализа состояния устройства, диагностики, выявления проблем.

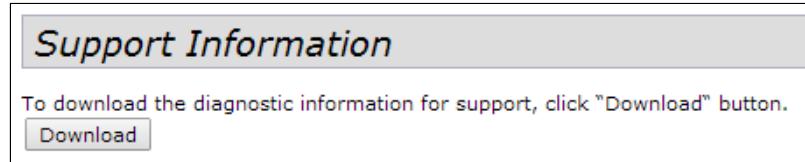

Download – выгрузка текстового файла в RTF-формате из устройства по протоколу HTTP на компьютер. После нажатия данной кнопки появляется диалоговое окно, в котором требуется указать путь на локальном компьютере для сохранения файла.

9 Меню «Captive Portal»

В меню «**Captive portal**» выполняется настройка специального портала, на который перенаправляются клиенты для прохождения авторизации при подключении к сети Интернет.

Таким образом можно, например, перевести Wi-Fi сеть в открытый режим, сняв шифрование, но ограничив доступ к сетевым ресурсам. Подключение к сетевым ресурсам будет реализовано через web-авторизацию.

9.1 Подменю «Global Configuration»

В разделе «**Global Configuration**» выполняется настройка общих параметров портала и мониторинг текущего количества созданных объектов.

Global Configuration Settings	
Captive Portal Mode	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
Authentication Timeout	300 (60 - 600 sec, 300 = Default)
Roaming service URL	(0 - 2048 characters)
Roaming no action timeout	720 (0 - 86400 min, 720 = Default)
Instance Count:	0
Click "Update" to save the new settings. <input type="button" value="Update"/>	

- *Captive Portal Mode* – состояние работы портала:
 - *Enabled* – при установленном флаге портал используется;
 - *Disabled* – при установленном флаге портал не используется.
- *Authentication Timeout* – период времени в секундах, в течение которого клиент может ввести авторизационные данные на странице портала для получения доступа к сети. Если интервал превышен, необходимо обновить страницу либо повторно подключиться к сети. Принимает значения (60 - 600) секунд. По умолчанию установлено - 300 секунд;
- *Roaming service URL* – адрес Service APB для поддержки роуминга в режиме hotspot. Задается в формате: "<ws://host:port/path>";
- *Roaming no action timeout, min* – время, через которое точка доступа удалит устаревшие/неактивные записи о клиентах в роуминге;
- *Instance Count* – количество экземпляров портала, настроенных на точке доступа. Нажмите кнопку «Update» для сохранения внесенных изменений.

9.2 Подменю «Instance Configuration»

В разделе «**Instance Configuration**» создаются порталы и настраиваются параметры порталов.

Instance Configuration Settings	
Captive Portal Instances	<input type="button" value="▼"/>
Captive Portal Instance Parameters	
Click "Update" to save the new settings. <input type="button" value="Update"/>	

Для создания нового портала в поле «*Captive Portal Instances*» необходимо выбрать пункт «Create» и в поле «*Instance Name*» указать имя нового портала (до 32 символов). Для создания портала нажать кнопку «*Update*».

Для перехода к работе с порталом необходимо выбрать его имя в поле «*Captive Portal Instances*»:

The screenshot shows the 'Instance Configuration Settings' page. At the top, it displays 'Captive Portal Instances' and 'test'. Below this, the 'Captive Portal Instance Parameters' section contains the following fields:

- Instance ID:** 1
- Admin Mode:** Enabled (radio button selected)
- Protocol:** http (dropdown menu)
- Verification:** Guest (dropdown menu)
- External:** Enabled (radio button selected)
- External URL:** (0 - 256 characters)
- Redirect:** Enabled (radio button selected)
- Redirect URL:** (0 - 256 characters)
- Away Time:** 60 (0 - 1440 min, 60 = Default)
- Session Timeout:** 0 (0 - 1440 min, 0 = Default)
- Max Bandwidth Upstream:** 0 (0 - 1331200 Kbps, 0 = Default)
- Max Bandwidth Downstream:** 0 (0 - 1331200 Kbps, 0 = Default)
- Locale Count:** 1
- Delete Instance:** (checkbox)

At the bottom of the page, there is a message: 'Click "Update" to save the new settings.' followed by a blue 'Update' button.

- *Instance ID* – номер портала;
- *Admin Mode* – режим работы портала:
 - *Enable* – включен;
 - *Disabled* – выключен.
- *Protocol* – протокол, используемый при работе со страницей авторизации пользователя на портале: http; https;
- *Verification* – метод проверки подлинности пользователя:
 - *Guest* – при входе в систему вводится только произвольный логин пользователя, то есть ограничений на доступ нет;
 - *Local* – для авторизации пользователь должен быть прописан на странице «Local User»;
 - *Radius* – для авторизации пользователь должен быть прописан на Radius-сервере;
- *External* – опция, активирующая перенаправление пользователя на внешний captive portal.
 - *Enable* – при установленном флаге пользователь перенаправляется на страницу, адрес которой указан в поле «*External URL*»;
 - *Disable* – при установленном флаге будет показана страница локального портала;
- *External URL* – адрес внешнего Captive Portal, на который будет перенаправлен пользователь при подключении к hotspot;
- *Redirect* – опция, определяющая действие системы после успешной авторизации на портале:
 - *Enable* – при установленном флаге пользователь перенаправляется на страницу, адрес которой указан в поле «*Redirect URL*»;
 - *Disable* – при установленном флаге будет показана локальная страница приветствия;
- *Redirect URL* – адрес, на который будет перенаправлен пользователь при успешной авторизации в системе, задается строка до 256 символов. Поле активно, если значение параметра «*Redirect*» - «*Enable*»;

- *Away Time* – время, в течение которого действительна запись аутентификации пользователя на базовой станции после его диссоциации. Если в течение этого времени клиент не пройдет аутентификацию повторно, запись будет удалена. Принимает значения 0-1440 минут, по умолчанию – 60 минут;
- *Session Timeout* – таймаут жизни сессии. Пользователь автоматически выходит из портала через указанный промежуток времени. Принимает значения 0-1440 минут. По умолчанию установлено значение «0» – таймаут не применяется;
- *Max Bandwidth Upstream* – максимальная скорость передачи трафика от абонента. Принимает значения 0-300 Мбит/с. По умолчанию установлено значение «0» – без ограничения;
- *Max Bandwidth Downstream* – максимальная скорость передачи трафика к абоненту. Принимает значения 0-300 Мбит/с. По умолчанию установлено значение «0» – без ограничения;
- *Locale Count* – количество привязанных к данному порталу графических профилей (Web Customization);
- *Delete Instance* – для удаления данного портала установите флаг и нажмите кнопку «Update».

Нажмите кнопку «Update» для сохранения внесенных изменений.

9.3 Подменю «VAP Configuration»

В разделе «**VAP Configuration**» выполняется привязка портала к виртуальным Wi-Fi сетям VAP.

VAP Configuration Settings	
Radio	1 ▾
VAP Instance Name	
0	▼
1	▼
2	▼
3	▼
4	▼
5	▼
6	▼
7	▼
Click "Update" to save the new settings.	
Update	

- *Radio* – номер Wi-Fi интерфейса, для которого производится настройка.

В таблице для каждой виртуальной сети назначается портал по его имени.

Нажмите кнопку «Update» для сохранения внесенных изменений.

9.4 Подменю «Authenticated Clients»

В разделе «**Authenticated Clients**» отображается список клиентов, которые успешно прошли аутентификацию на портале.

Authenticated Client List

Click "Refresh" button to refresh the page.

Total Number of Authenticated Clients 0

MAC Address	IP Address	User Name	Protocol Mode	Verify Mode	VAP ID	Radio ID	Captive Portal ID	Session Time out	Away Time out	Rx Packets	Tx Packets	Rx Bytes	Tx Bytes
-------------	------------	-----------	---------------	-------------	--------	----------	-------------------	------------------	---------------	------------	------------	----------	----------

Для обновления информации на странице нажмите кнопку «Refresh».

- *Total Number of Authenticated Clients* – количество успешно авторизованных клиентов в данный момент;
- *MAC Address* – MAC-адрес клиента;
- *IP Address* – IP-адрес клиента;
- *User Name* – имя пользователя, с которым клиент прошёл аутентификацию на портале;
- *Protocol Mode* – протокол, используемый для соединения HTTP / HTTPS;
- *Verify Mode* – метод авторизации на портале;
- *VAP ID* – номер виртуальной сети;
- *Radio ID* – номер радиоинтерфейса;
- *Captive Portal ID* – имя портала, с которым ассоциирован клиент;
- *Session Timeout* – оставшееся время жизни сессии;
- *Away Timeout* – оставшееся время жизни записи аутентификации клиента;
- *Rx Packets* – количество принятых пакетов от клиента;
- *Tx Packets* – количество переданных клиенту пакетов;
- *Rx Bytes* – количество полученных байт UAP от пользователя;
- *Tx Bytes* – количество переданных байт UAP пользователем.

9.5 Подменю «Failed Authentication Clients»

В разделе «**Failed Authentication Clients**» приведен список клиентов с ошибкой авторизации на портале.

Failed Authentication Client List

Click "Refresh" button to refresh the page.

Total Number of Fail Authenticated Clients 0

MAC Address	IP Address	User Name	Verify Mode	VAP ID	Radio ID	Captive Portal ID	Failure Time
-------------	------------	-----------	-------------	--------	----------	-------------------	--------------

Для обновления информации на странице нажмите кнопку «Refresh».

- *MAC Address* – MAC-адрес клиента;
- *IP Address* – IP-адрес клиента;
- *User Name* – имя пользователя, с которым клиент прошёл аутентификацию на портале;
- *Verify Mode* – метод авторизации на портале;
- *VAP ID* – номер виртуальной сети;

- *Radio ID* – номер радиоинтерфейса;
- *Captive Portal ID* – имя портала, с которым ассоциирован клиент;
- *Failure Time* – время, когда произошла ошибка.

10 Меню «Client QoS»

Меню «**Client QoS**» предназначено для более тонкой настройки QoS клиентских потоков трафика. Client QoS позволяет настроить приоритизацию отдельных потоков трафика, ограничить ширину полосы для каждого клиента.

10.1 Подменю «VAP QoS Parameters»

Подменю «**VAP QoS Parameters**» позволяет глобально включить использование всех настроек Client QoS (Class MAP, Policy MAP, Bandwidth Limit), назначить ранее сформированные правила ACL и приоритизации трафика.

Configure Client QoS VAP Settings

Client QoS Global Admin Mode Enabled Disabled

VAP QoS Default Parameters

Radio **1**

VAP **VAP 0**

Client QoS Mode	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Bandwidth Limit Down	<input type="text" value="0"/> (0 - 1331200 Kbps)
Bandwidth Limit Up	<input type="text" value="0"/> (0 - 1331200 Kbps)
DiffServ Policy Down	<input type="text"/>
DiffServ Policy Up	<input type="text"/>
VAP Limit Down	<input type="text"/> (0 - 1331200 Kbps)
VAP Limit Up	<input type="text"/> (0 - 1331200 Kbps)

Click "Update" to save the new settings.
Update

- *Client QoS Global Admin Mode* – использование Client QoS на всей точке доступа глобально:
 - *Enable* – включить;
 - *Disabled* – выключить.
- *Radio* – выбор радиоинтерфеса, на котором будет производиться настройка Client QoS;
- *VAP* – выбор виртуальной точки доступа, на которой будет производиться настройка Client QoS;
- *Client QoS Mode* – использование Client QoS на выбранной VAP:
 - *Enable* – включить;
 - *Disabled* – выключить.
- *Bandwidth Limit Down* – ограничение ширины полосы трафика от точки доступа к каждому клиенту, бит/с. Диапазон возможных значений: 0 – 4294967295 бит/с. Если назначен 0, то ограничение полосы трафика не применяется. Любое ненулевое значение округляется до величины, кратной 64 кбит/с;
- *Bandwidth Limit Up* – ограничение ширины полосы трафика от каждого клиента до точки доступа. Единица измерения: бит/с. Диапазон возможных значений: 0 – 4294967295 бит/с.

Если назначен 0, то ограничение полосы трафика не применяется. Любое ненулевое значение округляется до величины, кратной 64 кбит/с;

- *Diff Serv Policy Down* – имя профиля Policy, который должен быть применен к трафику, идущему от точки доступа к клиенту;
- *Diff Serv Policy Up* – имя профиля Policy, который должен быть применен к трафику, идущему клиента к точке доступа.
- *VAP Limit Down* – ограничение ширины полосы трафика от точки доступа к клиентам (в сумме), подключенным к данному VAP, бит/с. Диапазон возможных значений: 0 – 4294967295 бит/с. Если назначен 0, то ограничение не применяется. Любое ненулевое значение округляется до величины, кратной 64 кбит/с;
- *VAP Limit UP* – ограничение ширины полосы трафика от клиентов (в сумме) до точки доступа, бит/с. Диапазон возможных значений: 0 – 4294967295 бит/с. Если назначен 0, то ограничение не применяется. Любое ненулевое значение округляется до величины, кратной 64 кбит/с.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

10.2 Подменю «Class Map»

В подменю «**Class Map**» выполняется настройка классификации трафика. На основе уникальных особенностей пакетов определенного потока трафика формируется класс принадлежности пакетов к данному потоку. В дальнейшем этот класс будет использован для операций приоритизации различных потоков, объединенных по общему признаку.

Configure Client QoS DiffServ Class Map Settings

Class Map Configuration

Class Map Name: (1 - 31 characters)
Match Layer 3 Protocol: IPv4

Match Criteria Configuration

Class Map Name: test - ipv4

Match Every	<input checked="" type="checkbox"/>
Protocol	<input type="radio"/> Select From List <input type="text" value="ip"/> <input type="radio"/> Match to Value <input type="text"/> (0 - 255)
Source IP Address	<input type="radio"/> <input type="text"/> (X.X.X.X) <input type="text" value="Source IP Mask"/> (X.X.X.X)
Destination IP Address	<input type="radio"/> <input type="text"/> (X.X.X.X) <input type="text" value="Destination IP Mask"/> (X.X.X.X)
Source Port	<input type="radio"/> Select From List <input type="text"/> <input type="radio"/> Match to Port <input type="text"/> (0 - 65535)
Destination Port	<input type="radio"/> Select From List <input type="text"/> <input type="radio"/> Match to Port <input type="text"/> (0 - 65535)
EtherType	<input type="radio"/> Select From List <input type="text"/> <input type="radio"/> Match to Value <input type="text"/> (0600 - FFFF)
Class Of Service	<input type="radio"/> <input type="text"/> (0 - 7)
Source MAC Address	<input type="radio"/> <input type="text"/> Source MAC Mask <input type="text" value="(:xx:xx:xx:xx:xx:xx)"/>
Destination MAC Address	<input type="radio"/> <input type="text"/> Destination MAC Mask <input type="text" value="(:xx:xx:xx:xx:xx:xx)"/>
VLAN ID	<input type="radio"/> <input type="text"/> (0 - 4095)
Service Type	
IP DSCP	<input type="radio"/> Select From List <input type="text"/> <input type="radio"/> Match to Value <input type="text"/> (0 - 63)
IP Precedence	<input type="radio"/> <input type="text"/> (0 - 7)
IP TOS Bits	<input type="radio"/> <input type="text"/> (00 - FF) IP TOS Mask <input type="text"/> (00 - FF)

Delete Class Map

Click "Update" to save the new settings.

Class Map Configuration – в разделе выполняется создание профиля классификации трафика.

- *Class Map Name* – имя класса трафика;
- *Match Layer 3 Protocol* – протокол, по которому будет происходить классификация (IPv4 или IPv6). В зависимости от выбора протокола будет предложен различный набор полей, по которым будет выполняться классификация трафика.

Для создания нового класса трафика укажите в поле «*Class Map Name*» имя класса и нажмите кнопку «*Add Class Map*».

Match Criteria Configuration – в разделе выполняется настройка критериев для класса трафика.

- *Class Map Name* – выбор класса трафика, для которого будет происходить конфигурирование признаков принадлежности к классу;

- *Match Every* – при установленном флаге трафик будет отнесен к данному классу независимо от содержания полей в его заголовке. Если флаг не установлен, то требуется указать значения необходимых полей трафика, которые должны быть соотнесены с данным классом;
- *Protocol* – значение поля Protocol в IPv4-пакете;
- *Source IP Address* – значение IP-адреса отправителя пакета;
- *Source IP Mask* – маска, указывающая на значимость битов в IP-адресе, на основании которых классифицируется пакет;
- *Destination IP Address* – значение IP-адреса получателя пакета;
- *Destination IP Mask* – маска, указывающая на значимость битов в IP-адресе, на основании которых классифицируется пакет;
- *Source Port* – порт отправителя (Layer 4);
- *Destination Port* – порт получателя (Layer 4);
- *EtherType* – значение поля EtherType, указывающего тип протокола, используемого в пакете;
- *Class Of Service* – значение поля CoS, указывающего на приоритет пакета на Layer 2 пакета;
- *Source MAC Address* – значение MAC-адреса отправителя пакета;
- *Source MAC Mask* – маска, указывающая на значимость битов в MAC-адресе, на основании которых классифицируется пакет;
- *Destination MAC Address* – значение MAC-адреса получателя пакета;
- *Destination MAC Mask* – маска, указывающая на значимость битов в MAC-адресе, на основании которых классифицируется пакет;
- *VLAN ID* – значение поля VLAN в пакете;
- *IP DSCP* – значение поля DSCP в IP-заголовке пакета;
- *IP Precedence* – значение поля Precedence в IP-заголовке пакета;
- *IP TOS Bits* – значение поля TOS в IP-заголовке пакета;
- *IP TOS Mask* – маска, указывающая на значимость битов в поле TOS, на основании которых классифицируется пакет;
- *Delete Class Map* – удалить класс трафика;
- *Update* – применить параметры класса трафика;
- *IPv6 Flow Label* – значение поля Flow Label.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

10.3 Подменю «Policy Map»

Подменю «**Policy Map**» предназначено для настройки ширины полосы пропускания для классифицированного по общему признаку потока трафика, маркирования приоритета данного класса трафика на уровне Layer 2 и Layer 3 (CoS, DSCP, Precedence), а также для принятия решения о пропуске данного трафика или о его блокировке. В подменю формируется профиль «Policy Map», для которого последовательно назначаются ранее созданные классификаторы трафика «Class Map». Для каждого классификатора указываются операции, которые необходимо произвести с данным типом трафика.

Configure Client QoS DiffServ Policy Map Settings

Policy Map Configuration

Policy Map Name: (1 - 31 characters)

Add Policy Map

Policy Class Definition

Policy Map Name: Skype

Class Map Name: Skype

Police Simple	<input type="checkbox"/>	Committed Rate: <input type="text"/> (1 - 1000000 kbps)	Committed Burst: <input type="text"/> (1 - 204800000 bytes)
Send	<input type="checkbox"/>		
Drop	<input type="checkbox"/>		
Mark Class Of Service	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> (0 - 7)	
Mark IP Dscp	<input checked="" type="checkbox"/>	Select From List: <input type="text"/> ef	<input type="button"/>
Mark IP Precedence	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> (0 - 7)	
Disassociate Class Map	<input type="checkbox"/>		

Member Classes: Skype, Skype_src

Delete Policy Map

Click "Update" to save the new settings.

Update

Policy Map Configuration – в разделе выполняется создание нового профиля Policy Map.

- *Policy Map Name* – имя профиля Policy Map.

Для добавления нового профиля введите имя профиля в поле «*Policy Map Name*» и нажмите кнопку «*Add Policy Map*».

Policy Class Definition – в разделе выполняется настройка классификаторов трафика.

- *Policy Map Name* – имя профиля «Policy Map», в котором будет производиться дальнейшая настройка операций для классификаторов трафика;
- *Class Map Name* – классификатор трафика, ранее созданный в подменю «*Class Map*».

Операции, которые необходимо произвести с данным типом трафика:

- *Police Simple* – упрощенная настройка, при которой задаются два параметра:

- *Committed Rate* – гарантированная скорость передачи для данного вида трафика;
- *Committed Burst* – ограничение скачков трафика;
- *Send* – при установленном флаге все пакеты соответствующего потока трафика будут переданы, если критерии Class Map выполняются;
- *Drop* – при установленном флаге все пакеты соответствующего потока трафика будут отброшены, если критерии Class Map выполняются;
- *Mark Class Of Service* – при установленном флаге все пакеты соответствующего потока трафика будут маркироваться заданным значением CoS (целое число от 0 до 7);
- *Mark IP Dscp* – при установленном флаге все пакеты соответствующего потока трафика будут маркироваться заданным значением IP-DSCP. Значение можно выбрать из списка или указать;
- *Mark IP Precedence* – при установленном флаге все пакеты соответствующего потока трафика будут маркироваться заданным значением IP Precedence (целое число от 0 до 7);
- *Disassociate Class Map* – установите флаг и нажмите кнопку «Update», чтобы удалить привязку данного Class Map и Policy Map;
- *Member Classes* – список всех Class Map, которые связаны с выбранной Policy Map. Если класс не связан с политикой, это поле пустое;
- *Delete Policy Map* – установите флаг и нажмите кнопку «Update», чтобы удалить Policy Map, указанную в Policy Map Name.

10.4 Подменю «Client Configuration»

В этом разделе можно просмотреть текущую конфигурацию QoS.

<i>QOS Configuration Status for associated clients</i>	
Station	a8:f9:4b:b2:02:36 ▼
Global QoS Mode	down
Client QoS Mode	Disabled
Bandwidth Limit Up	0
Bandwidth Limit Down	0
ACL Type Up	None
ACL Name Up	
ACL Type Down	None
ACL Name Down	
DiffServ Policy Up	
DiffServ Policy Down	

- *Station* – выбор интерфейса по MAC-адресу;
- *Global QoS Mode* – использование Client QoS на всей точке доступа глобально:
 - *Up* – включено;
 - *Down* – выключено.
- *Client QoS Mode* – использование Client QoS на выбранной VAP:
- *Enable* – включено;
- *Disabled* – выключено;
- *Bandwidth Limit Up* – ограничение ширины полосы трафика от каждого клиента до точки доступа, в бит/с;
- *Bandwidth Limit Down* – ограничение ширины полосы трафика от точки доступа к каждому клиенту, бит/с;

- *ACL Type Up* – тип трафика от клиента к точке доступа, для которого будут применяться правила ACL;
- *ACL Name Up* – имя профиля ACL, который должен быть применен к трафику, идущему от клиента к точке доступа;
- *ACL Type Down* – тип трафика от точки доступа к клиенту, для которого будут применяться правила ACL;
- *ACL Name Down* – имя профиля ACL, который должен быть применен к трафику, идущему от точки доступа к клиенту;
- *DiffServ Policy Up* – имя профиля Policy, который должен быть применен к трафику, идущему от клиента к точке доступа;
- *DiffServ Policy Down* – имя профиля Policy, который должен быть применен к трафику, идущему от точки доступа к клиенту.

11 Меню «Work Group Bridge»


11.1 Подменю «Work Group Bridge»

Подменю «Work Group Bridge» предназначено для настройки устройства в режим беспроводного клиента с использованием одного из беспроводных интерфейсов.


- *WorkGroupBridgeMode* – включение/выключение режима клиента на интерфейсе;
- *Radio* – выбор беспроводного интерфейса, на котором включается режим клиента.

«Upstream Interface» – настройки интерфейса, который будет являться беспроводным клиентом и подключаться к сторонней точке доступа;

- *VLANID* – номер VLAN, используемый на точке доступа;
- *SSID* – имя точки доступа, к которой происходит подключение;
- *Roamthreshold* – минимальный уровень сигнала от точки доступа, при котором происходит подключение к точке;
- *Security* – режим безопасности точки доступа, к которой происходит подключение:
 - *None* – не использовать шифрование для передачи данных. Точка открыта для доступа любого клиента;
 - *WPA Personal* – режим подключения к точке доступа с использованием механизма безопасности WPA-TKIP или WPA2-AES. При выборе данного режима для редактирования будут доступны следующие настройки:

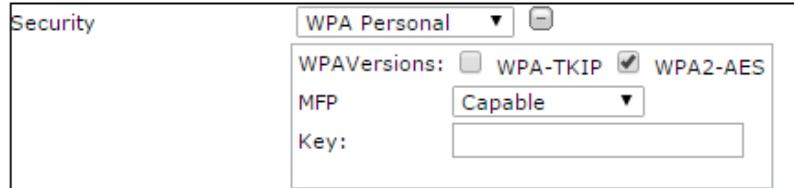

- *WPAVersions* – версия используемого протокола безопасности (WPA или WPA2);
 - *MFP* – защита управляющих кадров: *Not Required* – не использовать; *Capable* – опционально; *Required* – использовать;
 - *Key* – ключ/пароль, необходимый для авторизации на точке доступа;
- *WPAEnterprise* – режим подключения к точке доступа с использованием авторизации и аутентификации на вышестоящем сервере. При выборе данного режима для редактирования будут доступны следующие настройки:

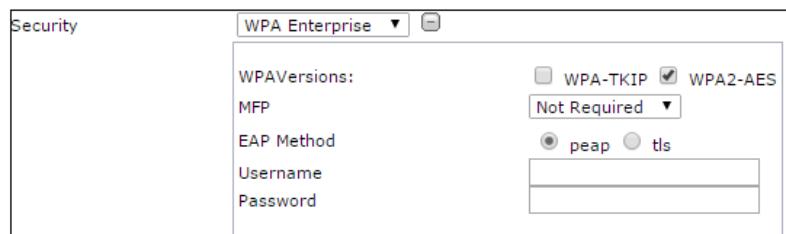


- *WPAVersions* – версия используемого протокола безопасности: WPA-TKIP, WPA2-AES;
- *MFP* – защита управляющих кадров: *Not Required* – не использовать; *Capable* – опционально; *Required* – использовать;
- *EAP Method* – выбор протокола аутентификации (peap или tls);
- *Username* – имя пользователя, используемое при авторизации на сервере;
- *Password* – пароль пользователя, используемый при авторизации на сервере;

Connection Status – статус подключения к точке доступа.

В разделе «**Downstream Interface**» выполняются настройки интерфейса, выступающего в качестве точки доступа.

- *Status* – включение/выключение downstream-интерфейса:
 - *Up* – интерфейс включен;
 - *Down* – интерфейс выключен.
- *VLANID* – номер VLAN, в котором будет передаваться сетевой трафик для данной точки доступа;
- *SSID* – имя точки доступа;
- *Broadcast SSID* – включить/выключить вещание точки доступа:
 - *On* – *вещание включено*;
 - *Off* – *вещание выключено*.
- *Security* – режим безопасности создаваемой точки доступа;
 - *None* – не использовать шифрование для передачи данных. Точка открыта для доступа любого клиента;
 - *WPA Personal* – режим подключения к точке доступа с использованием механизма безопасности WPA или WPA2. При выборе данного режима к редактированию доступны следующие пункты:

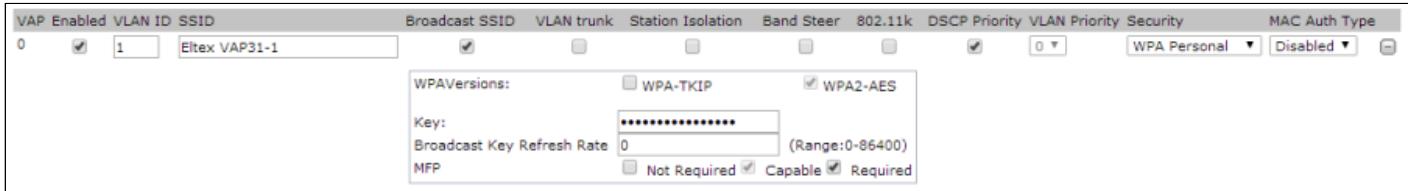

- *WPA Versions* – версия используемого протокола безопасности (WPA-TKIP или WPA2-AES);

Если выбран WPA-TKIP, то для настройки будут доступны поля:

- *Key* – ключ/пароль, необходимый для авторизации на точке доступа;
- *Broadcast Key Refresh Rate* – интервал времени обновления группового ключа, принимает значения 0-86400.

Если выбран WPA2-AES, то для настройки будут доступны поля:

- *Key* – ключ/пароль, необходимый для авторизации на точке доступа;
- *Broadcast Key Refresh Rate* – интервал времени обновления группового ключа, принимает значения 0-86400;
- *MFP* – защита управляющих кадров:
 - *Not Required* – не использовать;
 - *Capable* – опционально;
 - *Required* – использовать;
- *MACAuthType* – режим аутентификации пользователей с учетом их MAC-адреса:
 - *Disabled* – не использовать аутентификацию пользователей по MAC-адресу;
 - *RADIUS* – использовать аутентификацию пользователей по MAC-адресу с помощью RADIUS-сервера;
 - *Local* – использовать аутентификацию пользователей по MAC-адресу с помощью локального списка адресов, сформированного на данной точке доступа.

Нажмите кнопку «*Update*» для сохранения внесенных изменений.

Для обновления информации на странице нажмите кнопку «*Refresh*».

11.2 Подменю «WorkGroup Bridge Transmit/Receive»

В подменю «*WorkGroup Bridge Transmit/Receive*» представлена статистика по переданному/принятым трафику на интерфейсах, сформированных в режиме Work Group Bridge.

Для обновления информации на странице нажмите кнопку «*Refresh*».

Interface	Status	VLAN ID	Name (SSID)
Transmit			
Interface	Total packets	Total bytes	
Receive			
Interface	Total packets	Total bytes	

- *Interface* – имя интерфейса;
- *Status* – статус работы интерфейса;
- *VLAN ID* – номер VLAN, назначенного на интерфейс;
- *Name (SSID)* – имя беспроводной сети, сконфигурированной для интерфейса.

В разделе «**Transmit**» выполняется просмотр статистики по переданному трафику.

В разделе «**Receive**» выполняется просмотр статистики по принятому трафику.

- *Interface* – имя интерфейса;
- *Total packets* – общее количество переданных/принятых пакетов;
- *Total bytes* – общее количество переданных/принятых байт.

12 Список изменений

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.10	05.06.2019	Синхронизация с версией ПО 1.17.0 Изменены разделы: 5.5 Подменю «Radio» 5.8 Подменю «VAP»
Версия 1.9	12.02.2019	Синхронизация с версией 1.16.0
Версия 1.8	30.11.2018	Синхронизация с версией 1.15.0
Версия 1.8	10.08.2018	Синхронизация с версией 1.14.0 Добавлены разделы: <ul style="list-style-type: none">• 5.11 Подменю «Passpoint»• 5.17 Подменю «Mesh»• 5.18 Подменю «Mesh Monitoring»
Версия 1.7	14.04.2018	Синхронизация с версией ПО 1.12.0 Изменены разделы: <ul style="list-style-type: none">• 5.4 Подменю «Wireless Settings»• 5.5 Подменю «Radio»
Версия 1.6	27.12.2017	Синхронизация с версией ПО 1.11.4
Версия 1.5	30.10.2017	Синхронизация с версией ПО 1.11.2 Изменены разделы: <ul style="list-style-type: none">• 4.3 Подменю «Transmit/Receive»• 4.5 Подменю «Client Association»• 4.10 Подменю «Radio Statistic»
Версия 1.4	01.02.2017	Синхронизация с версией ПО 1.9.0 Изменены разделы: <ul style="list-style-type: none">• 4.1 Подменю «Interfaces»• 4.5 Подменю «Client Associations»• 5.5 Подменю «Radio»• 10.1 Подменю «VAP QoS Parameters»
Версия 1.3	20.09.2016	Синхронизация с версией ПО 1.8.0

Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.2	26.07.2016	<p>Синхронизация с версией ПО 1.7.0</p> <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.6 Подменю «TSPEC Client Associations» • 4.8 Подменю «TSPEC Status and Statistics» • 5.9 Подменю «TSPEC AP Statistics» <p>Изменены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.5 Подменю «Radio» • 5.7 Подменю «Scheduler Association» • 5.8 Подменю «VAP»
Версия 1.1	21.10.2015	<p>Синхронизация с версией ПО 1.6.2</p> <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.9 Подменю «VAP Minimal Signal» • 5.10 Подменю «Fast Bss Transition» <p>Изменены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Подменю «Interfaces» • 4.5 Подменю «Client Associations» • 4.6 Подменю «Rogue AP Detection» • 5.4 Подменю «Wireless Settings» • 5.5 Подменю «Radio» • 5.8 Подменю «VAP» • 5.16 Подменю «Authentication» • 6.2 Подменю «Web Server» • 6.8 Подменю «SNMP» • 6.9 Подменю «Time Settings (NTP)» • 8.1 Подменю «Configuration» • 10.2 Подменю «Instance Configuration» • 11.1 Подменю «VAP QoS Parameters» • 11.2 Подменю «Class Map» • 11.3 Подменю «Policy Map» • 12.1 Подменю «Work group bridge»
Версия 1.0	16.04.2015	Первая публикация
Версия программного обеспечения 1.17.0		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Российская Федерация, 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, дом 29В.

Телефоны центра технической поддержки: +7(383) 274-47-87, +7(383) 272-83-31,

E-mail: techsupp@eltex.nsk.ru

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме:

Официальный сайт компании: <http://eltex-co.ru>

Технический форум: <http://eltex-co.ru/forum>

База знаний: <http://eltex-co.ru/support/knowledge>

Центр загрузок: <http://eltex-co.ru/support/downloads>